


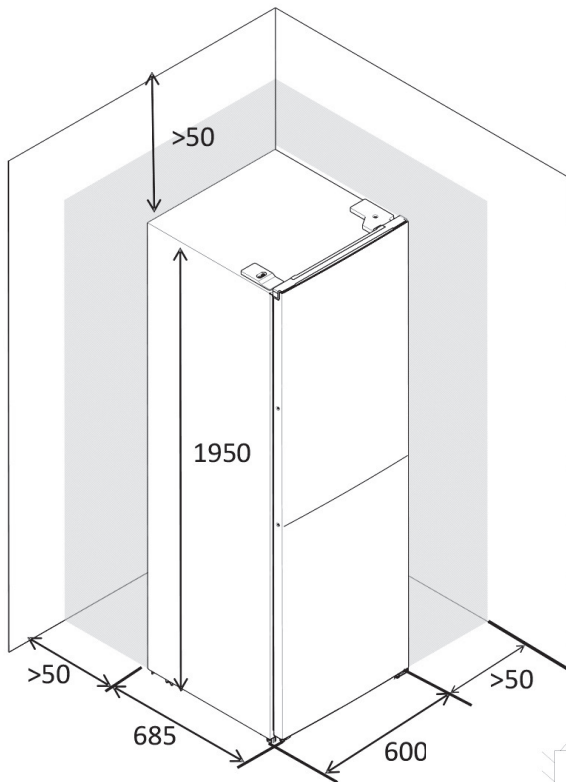

(Alle Maße in mm)



Die **Gerätefüße vorn (7)** des Gerätes sind höhenverstellbar:

Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heben Sie das Gerät an.

Drehen im Uhrzeigersinn senkt das Gerät ab.

Richten Sie das Gerät perfekt waagrecht aus, da andernfalls die Gerätetüren nicht korrekt schließen sowie Magnetverschlüsse nicht bestimmungsgemäß abgedeckt sein könnten.

