

ORANIER

Keukentechniek



**FlexX-inductie kookplaat met afzuiging
KFL 1092 uitlaat (afvoer)**

**FlexX-inductie kookplaat met afzuiging
KFL 1092 recirculatie**

Geachte klant,

hartelijk dank dat u voor een ORANIER-huishoudelijk toestel gekozen hebt!

ORANIER-huishoudelijke toestellen bieden u uitgekende en betrouwbare techniek, functionaliteit en een aansprekend design..

Mocht u, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole, een klacht hebben, neem dan contact op met onze centrale klantendienst, hier zal men u graag helpen.

Adresgegevens vind u op de achterzijde van de catalogus.

Dit toestel is alleen geschikt voor privégebruik.
Elk ander gebruik van het toestel is niet toegestaan.

De gebruikte illustraties in deze bedienings- en installatie-aanwijzing zijn schematisch en afhankelijk van het model.

OPMERKING:

U kunt deze bedienings- en installatieaanwijzing op de website

www.oranier-keukentechniek.nl

downloaden. Daar vindt u ook meer informatie over producten en accessoires

Een verwijdering van het toestel via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren (zie aanwijzing pagina 49).



Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	4	Overzicht leveromvang	
Uw toestel, een overzicht	6	recirculatiemodule KFL 1092 40	30
Bediening van de kookplaatafzuiging	7	Maatschetsen	
Bedienings eenheid	7	recirculatiemodule KFL 1092 40	31
Motor-stop-systeem	7	Montage verloop FlexX-inductie kookplaat	
Toestelmotor in- / uitschakelen	7	KXI 1092 Basic-PLUS	
Vermogensregeling	7	<u>met recirculatiemodule</u>	32
Naloopstand	7	Recirculatiemodule KFL 1092 40	
Welk vermogensniveau moet	7	installeren	32
gekozen worden?	8	Professionele actief koolstoffilter P220	
Kookplaatafzuiging werkwijze	8	aanbrengen	32
Onderhoud, reiniging en service	9	Vlakke invouw van de KXI 1092 Basic-PLUS	
Onderhoudsintervallen	9	in het werkblad	33
Reiniging van de kookplaatafzuiging	9	Afzuigklep aanbrengen	34
Metaalvetfilter reinigen	10	Uitsparingsmaat en vlakke inbouw	
Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F" wissen	12	van de afzuigklep	34
Professioneel actief koolstoffilters vervangen	13	Fijne afstemming van de afzuigkleppen bolling	35
Leveromvang FlexX-inductie kookplaat		Verbinding maken tussen	
KXI 1092 Basic-PLUS	14	FlexX-inductie kookplaat en	
Vorbereidende werken aan de FlexX-		recirculatiemodule	36
inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS	15	Aluminium flexslangen tussen	
Inbouw FlexX-inductie kookplaat		FlexX-inductie kookplaat en	
KXI 1092 Basic-PLUS	15	recirculatiemodule installeren	37
Inbouwvoorwaarden	15	Stroomverzorging tot stand brengen	37
Elektrische aansluiting	15	Aanwijzingen voor de vermindering	
Montageschets	16	van de milieu-invloeden	38
Maattekening vlakke inbouw	17	Technische gegevens	38
Montage verloop FlexX-inductie kookplaat		Productinformatieblad	
KXI 1092 Basic-PLUS	18	Gedelegeerde Verordening (EU)	
<u>met uitlaatmodule (afvoer)</u>	18	nr. 65/2014	39
Uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30:		In geval van een storing	40
Aanwijzingen over de constructieve		Klantendienst	41
voorwaarden	19	Kookplaatafzuiging in het	
Overzicht leveromvang		afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs	42
uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30	20	Kookplaatafzuiging in het	
Maatschetsen uitlaatmodule (afvoer)		recirculatie functie - Tips en trucs	45
KFL 1092 30	21	Aanwijzingen voor de afvalverwijdering	49
Positie afvoerluchtbuis veranderen	22	ORANIER-fabrieksgarantie	50
Vlakke invouw van de KXI 1092 Basic-PLUS	25	5 jaar garantie voorwaarden op	
in het werkblad	26	ORANIER-inbouwapparaten	51
Afzuigklep aanbrengen	26		
Uitsparingsmaat en vlakke inbouw	27		
van de afzuigklep	28		
Fijne afstemming van de afzuigkleppen bolling	29		
Verbinding maken tussen	29		
FlexX-inductie kookplaat en			
uitlaatmodule (afvoer)			
Aluminium flexslangen tussen			
FlexX-inductie kookplaat			
en uitlaatmodule (afvoer) installeren			
Stroomverzorging tot stand brengen			

Veiligheidsaanwijzingen



Waarschuwing!

Het toestel en diens toegankelijke delen worden heet tijdens het bedrijf. Kinderen onder 8 jaar uit de buurt houden behalve wanneer ze onder permanent toezicht staan.

- Het toestel bij levering onmiddellijk uitpakken of uitpakken laten. Zijn algemeen uiterlijk aspect controleren. Eventueel voorbehoud schriftelijk op de leverbon noteren en een exemplaar ervan behouden.
- Deze gebruiksaanwijzingen voor de eerste ingebruikname aandachtig lezen om het toestel snel te beheersen.
- Deze gebruiksaanwijzing bij het toestel bewaren. Wordt het toestel aan iemand anders verkocht of overhandigd, moet u verzekeren dat de gebruiksaanwijzing eveneens overhandigd wordt.
- Voor de installatie en het gebruik van het toestel moeten deze aanwijzingen ter kennis genomen worden. Zij werden opgesteld voor de veiligheid van de gebruiker en andere personen.
- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke en geestelijke handicaps en problemen met de zintuigen c.q. personen zonder ervaring en kennis bediend worden wanneer ze op voorhand onder toezicht stonden of aanwijzingen voor de veilige bediening van het toestel gekregen hebben en de eventuele gevaren begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Bij de reiniging en de service mogen kinderen niet zonder toezicht blijven.
- Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het toestel spelen.

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik:


- De bedieningsaanwijzing is bestanddeel van het toestel.
Bewaar het document zorgvuldig.
- Onze toestellen zijn niet voor commercieel gebruik bestemd, alleen voor gebruik in het huishouden.
- Tijdens het bedrijf van de kookplatafzuiging moeten de metaalvetfilters altijd aangebracht zijn, anders kan de vet zich in de afzuigbehuizing in het afvoerlucht-systeem afzetten.
- Frituren of het werken met olies of vetten mag wegens het brandgevaar alleen onder continu toezicht worden uitgevoerd. Bij reeds meerdere keren gebruikte olie neemt het risico op zelfontbranding toe!
- Bij gelijktijdig bedrijf van de kookplatafzuiging in het afvoerluchtbedrijf en stookplaatsen mag in de opstelruimte van de stookplaats de onderdruk niet groter zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).
In elk geval advies vragen aan de bevoegde schoorsteenveger.
- De kap mag in geen geval op een in bedrijf zijnde rook- of uitlaatgasoven van andere toestellen (boiler, ketel, oven, etc.) aangesloten worden. Er mag ook geen schacht gebruikt worden die dient om ruimtes met stookinrichtingen te verluchten en te ontluchten!

Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud, reiniging en service:

- Bij alle onderhouds- en reinigingswerken de stekker uittrekken of de zekering in kwestie in de zekeringenkast in het huis uitschakelen.
- De kookplatafzuiging mag niet met een dampreiniger gereinigd worden.
- Bij niet-naleving van de onderhouds- en reinigingswerken bestaat door vetafzettingen brandgevaar!
- Reparaties mogen alleen door bevoegd vakpersoneel uitgevoerd worden. Bij zelf uitgevoerde interventie vervallen alle aansprakelijkheids- en garantierechten.


Uw toestel, een overzicht

Deze bedieningsaanwijzingen bevatten de montage en het gebruik van de kookplaatafzuiging. Voor de montage en het gebruik van het FlexX-inductie kookplaat raadpleegt u de gebruiks- en montageaanwijzing die zich in de verpakking van het FlexX-inductie kookplaat bevindt.

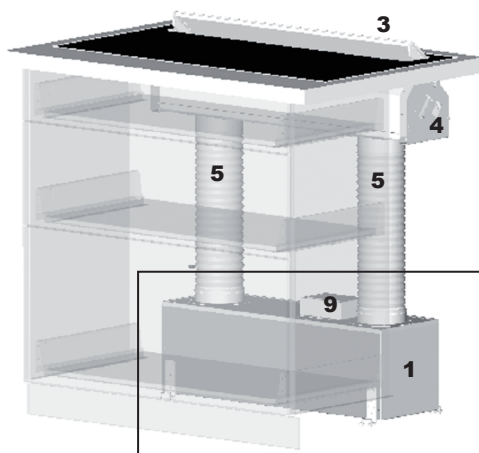


**Kookplaatafzuiging
KFL 1092 30
Uitlaatmodule (afvoer)**

- 1 Motorblok voor kookplaatafzuiging
- 2 Bedienings eenheid voor kookplaatafzuiging
- 3 Afzuigklep
- 4 Afzuigbehuizing met opvangbak en luchtgeleidingsplaten
- 5 Flexslang (Ø 125)
- 6 Metaalvetfilter
- 7 Professionele actief koolstoffilter
- 8 Luchtuitlaatopening
- 9 Elektronische box
- 10 Bedienings eenheid voor FlexX-inductie kookplaat

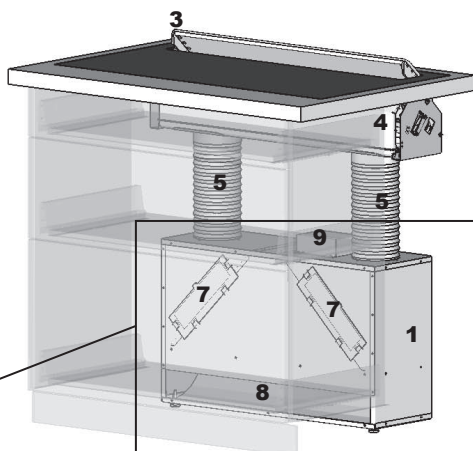

**Kookplaatafzuiging
KFL 1092 40
Recirculatiemodule**

Bediening van de kookplatafzuiging (Touch-Control)

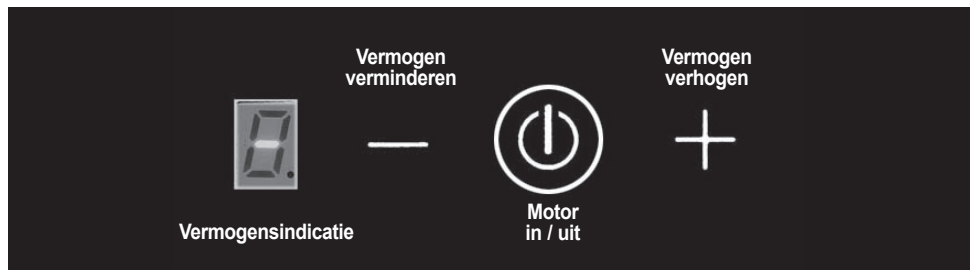

Bedienings eenheid elektronische besturing

Bedienings eenheid

De bedienings eenheid bevindt zich reeds aan de voorkant van het FlexX-inductie kookplaat; deze is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.




Opmerking:


De kookplatafzuiging kan alleen bij geopende afzuigklep in bedrijf genomen worden.

Motor-stop-systeem

Wanneer u bij lopende afzuiging de afzuigklep gebruikt, stopt de blazer, maar blijft de stuelelektronica bedrijfsklaar.

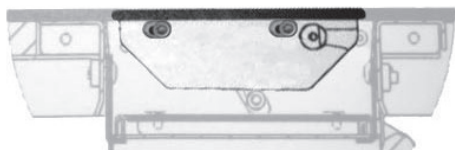

Zodra u de afzuigklep opnieuw opent, wordt het bedrijf in het laatste gekozen vermogensniveau.

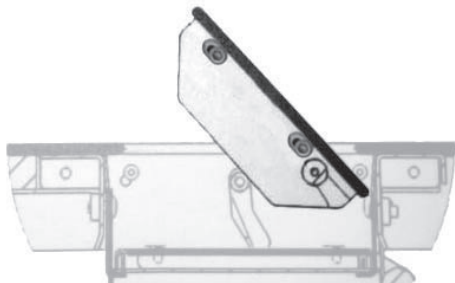

In het stand-by bedrijf is de verlichting van het bedieningspaneel uitgeschakeld. De knop "Motor in / uit" is gekenmerkt met een cirkel.

Toestelmotor in-/uitschakelen.

Bij aanraken van  (Motor in/uit)

wordt automatisch de laatste ingestelde vermogensfase en de vermogensindicatie getoond. Door de knop herhaaldelijk aan te raken schakelt de blazer weer uit.

Kinderveiligheid

Wanneer u deze knop minstens 5 seconden aanraakt wordt het bedieningspaneel tegen onvrijwillige activering ge-blokkeerd (Kinderveiligheid). In de vermogensindicatie verschijnt een punt. Wanneer u deze knop minstens 5 seconden aanraakt, wordt de blokkering van het bedieningspaneel weer geannuleerd.

Bij aanraken van  (Vermogen verminderen)

verschijnt in de vermogensindicatie een "1". Dit betekent: Bij inschakeling van deze knop wordt automatisch het laagste vermogensniveau "1" geselecteerd. Gebruik deze knop ook om het vermogen van de blazer te verminderen.

Bij aanraken van  (Vermogen verhogen)

verschijnt in de vermogensindicatie een "4". Dit betekent: Bij inschakeling van deze knop wordt automatisch het hoogste vermogensniveau "4" geselecteerd. Gebruik deze knop ook om het vermogen van de blazer te verhogen.

Belangrijk:

Vermogensniveau "4" (intensief niveau) wordt dan na vijf minuten automatisch teruggeschakeld naar niveau 3.

Naloopstand

Activeren: Gedurende 5 seconden  ingedrukt houden. Na 15 minuten wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"

Na ca. 35 bedrijfsuren knippert "F" in de vermogens-indicatie. Om deze te wissen 10 seconden lang  aange- raakt laten. Na 3 uur wordt "F" automatisch gewist.



Welke vermogensniveau moet gekozen worden?

Het vermogen van het toestel moet aan de gegenereerde kook- en braaddampen aangepast worden.

Met andere woorden, bij geringe rook moet een gering, en bij sterke rook moet een hoger vermogensniveau gekozen worden:

Voor het **constante bedrijf** staan **3 normale niveaus** ter beschikking ("1" = klein niveau, "2" = normaal niveau, "3" = hoog niveau).

Tijdelijk kan een **intensief niveau** (knipperende "4") voor het hoogste afzuigniveau bijgeschakeld worden (gedurende max. 5 minuten, daarna schakelt de elektronica weer automatisch terug naar het vermogensniveau "3").

Vergeet niet het toestel reeds samen met de kookinrichting in te schakelen zodat zich een luchtstroom kan opbouwen. Dit heeft een zeer positief effect op het afzuigvermogen. Na het koken moet het toestel nog een beetje nalopen om de resterende geuren en de restvochtigheid te kunnen afzuigen.


Het toestel schakelt zich automatisch 2 uur na de inschakeling resp. na de laatste verandering van het vermogensniveau uit.

Kookplaatafzuiging werkwijze


De afzuigklep is bij geopende staat licht in schuine positie. De door de blazer gegenereerde onderdruk wordt daarvoor op de bovenkant van de pannen gericht. Boven de vaat ontstane damp wordt naar achteren in de uitsparing van het glaskeramiek weggezogen. Dit stuurt de damp naar het vetfilters in de afzuigbak:



Pannen uitsluitend naast elkaar op het kookplaat plaatsen om een optimale verwijdering van de damp te garanderen:

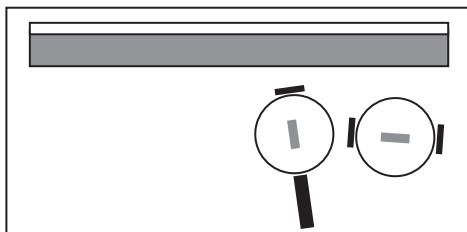

Bij hoge pannen kan het nodig zijn dat tijdens het koken het deksel schuin ten opzichte van de afzuigklep op de pot gelegd moet worden, om de verwijdering van damp te verbeteren:

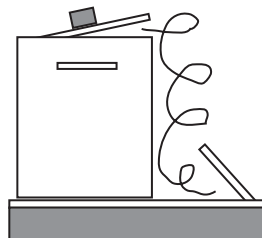

Belangrijk:

Indien zich condenswater of dampresten op het glaskeramiek afzetten, moeten deze met een passend doek verwijderd worden.

Onderhoud, reiniging en service



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

Onderhoudsintervallen

Een regelmatig onderhoud van de kookplaatafzuiging is absoluut noodzakelijk om het rendement van het toestel langere tijd te garanderen. Wanneer het metaalvetfilters met vet- en vuildeeltjes verstopt zijn, wordt de werking van het toestel sterk beïnvloed.

Binnen de kookplaatafzuiging en het afvoerluchtsysteem kan het tot onnodige vetafzettingen komen wat in de loop van de tijd tot een verhoogd brandrisico kan leiden.

De professionele actief koolstoffilters P 220 (alleen recirculatiemodule KXI 1092 Basic-PLUS 40) moeten regelmatig vervangen worden. Reserve actief koolstoffilters zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

- **Reinigingsinterval van de afzuigkast, de opvangbak en de luchtgeleidingsplaat: na elk gebruik.**
- **Reinigingsinterval van het metaalvetfilters: om de 1-2 weken, naargelang de gebruiksfrequentie, maar ten laatste na verschijnen van de metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F".**
- **Interval voor het vervangen van de professionele actief koolstoffilters P 220: (alleen voor recirculatiemodule KXI 1092 Basic-PLUS 40)**
De professionele actief koolstoffilter P 220 moet om de 3-6 maanden geregenereerd worden, naargelang de gebruiksfrequentie.

De professionele actief koolstoffilter P 220 kan in totaal 5x geregenereerd worden, daarna moet hij compleet vervangen worden.

De regeneratie kan in de vaatwasmachine met een normaal programma bij max. 70° gebeuren.



ACHTUNG:

Bij een regeneratie mag geen reinigingsmiddel, regeneratiezout of glansmiddel gebruikt worden omdat deze de structuur en de werking van de professionele actief koolstoffilter kunnen vernietigen!



OPMERKING:

Reserve professionele actief koolstoffilters zijn verkrijgbaar via de klantendienst.

Alternatief kan de professionele actief koolstoffilter ook in een waterbad bij max. 70°C gedurende 60 minuten ingelegd worden. Daarna de professionele actief koolstoffilter laten uitdruipen en bij normale omgevingstemperatuur laten drogen.

De reinigings- en onderhoudsintervallen moeten in de regel nageleefd worden zodat de vet zich niet op keukenwanden of -meubels kan afzetten.

Wanneer het metaalvetfilters bij recirculatie functie niet gereinigd worden, verstoppert ook de professionele actief koolstoffilters sneller en verliest het toestel aan performance.

Reiniging van de kookplaatafzuiging



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

- De kookplaatafzuiging mag niet met een stoom of hogedrukreiniger gereinigd worden!

Agressieve reinigingsmiddelen zoals azijnreinigers, schuurmiddelen, slijpgranulaat en puntige objecten beschadigen het oppervlak van het toestel en mogen daarom in geen geval gebruikt worden.


Onderhoud, reiniging en service

Metaalvetfilters reinigen

Het metaalvetfilters uitnemen


Het **metaalvetfilters (6)** bevinden zich onder de **afzuigklep (3)**.

- De gesloten **afzuigklep (3)** door lichte druk naar beneden ontgrendelen.
Hiervoor op de linker- en rechterzijde in het voorste bereik van de **afzuigklep (3)** gelijktijdig lichtjes druk ken (Afb. a).

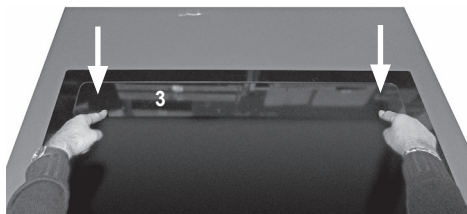

Afb. a

Daarna wordt de **afzuigklep (3)** door een gasdrukveer zelfstandig geopend (Afb. b).

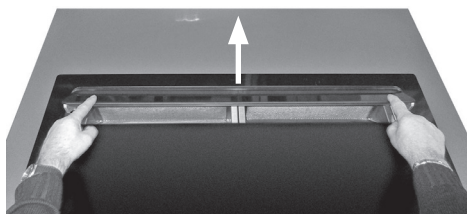

Afb. b


Belangrijk:
De **afzuigklep (3)** steeds zorgvuldig openen en sluiten.
Overmatige externe krachthinwerking dient vermeden te worden!

- De **afzuigklep (3)** in geopende staat lichtjes schuin naar voren trekken en afnemen (Afb. c).




Afb. c


Bij de latere hermontage moeten de twee geleidingsgroeven van de **afzuigklep (3)** op de zijdelingse draaidoppen geschoven worden (Afb. d, e, f).

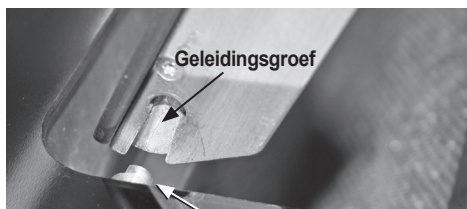

Afb. d

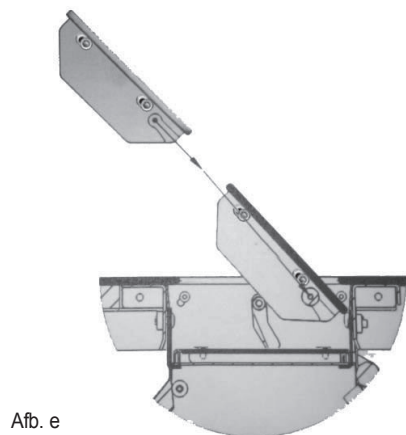

Afb. e

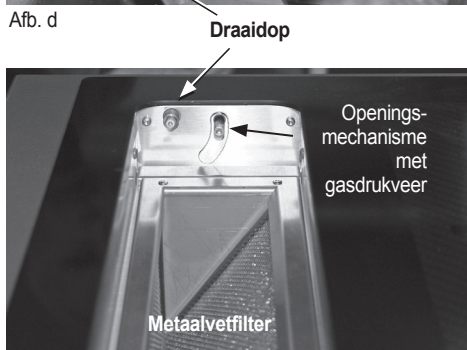

Afb. f

Onderhoud, reiniging en service

Het **metaalvetfilters (6)** zijn nu zichtbaar en toegankelijk.

- Het **metaalvetfilters (6)** naar boven uittrekken (Afb. g).



Afb. g

- Daarna de **luchtgeleidingsplaat (12)** naar boven afnemen (Afb. h).



Afb. h

- De **opvangbak (11)** uitnemen (Afb. i, k).

De **opvangbak (11)** is in twee sleutelgatboringen gehangen.

- Om de **opvangbak (11)** uit te nemen heft u deze een beetje op en trekt u hem een beetje naar u toe.
- Daarna kan de **opvangbak (11)** uitgenomen worden.




Afb. i



Afb. k

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Onderhoud, reiniging en service

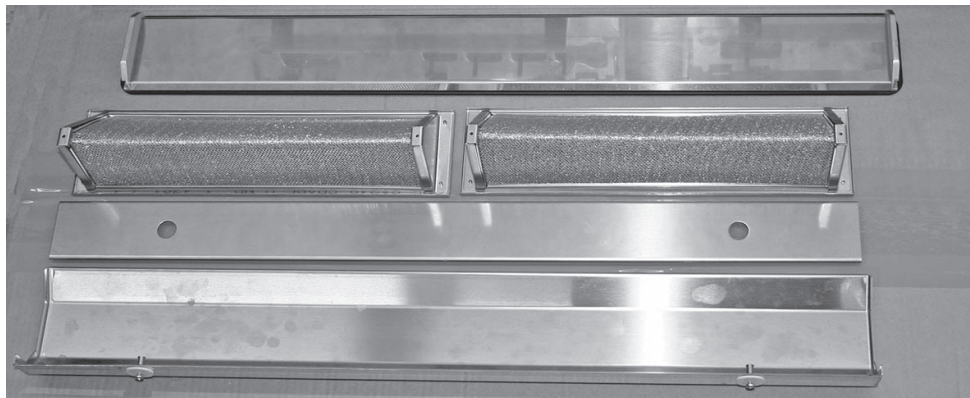

De bestanddelen van de afzuiging (van beneden naar boven):
Opvangbak, luchtgeleidingsplaat, metaalvetfilter en afzuigklep.

Reiniging

- Alle bestanddelen van de afzuiging met heet afwaswater voorzichtig reinigen en daarna goed afdrogen.

Metaalvetfilters kunnen ook in de vaatwasmachine bij een normaal programma van ca. 55° gereinigd worden. Daarbij geen regenereerzout, afwasmiddel of spoelglansmiddel gebruiken.



Tijdens de reiniging van metaalvetfilters verzekeren dat het rooster niet beschadigd wordt.

Door frequente reiniging of door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kunnen kleurveranderingen optreden.

Deze hebben geen invloed op de werking van het filter en vormen geen reden voor reclamaties!




LET OP:

Agressieve reinigingsmiddelen kunnen filtermatten van het vetfilter onherstelbaar vernietigen. In deze gevallen moeten het vetfilters onmiddellijk door nieuwe vetfilters vervangen worden!

Reserve vetfilters zijn verkrijgbaar via de klantendienst.

Deze gevallen worden niet door de garantie gedekt.

Bij opnieuw aanbrengen op de uitlijningsrichting letten. Het afgeschuinde deel van het metaalvetfilter moet naar de bedieningszijde wijzen:

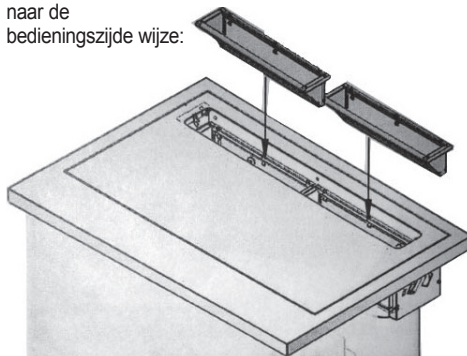

Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie wissen

Na de reiniging moet het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"** als volgt gewist worden:

- De knop "-" ca. 10 seconden lang ingedrukt houden tot het display verdwijnt.
- Indien het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"** niet gewist kan worden, ontkoppelt u de kookplaat-afzuiging ongeveer 15-20 seconden van het stroomnet en herhaalt u de procedure.
- Het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie** is tijdstuurd en herinnert na ca. 35 uur bedrijfstijd opnieuw door het verschijnen van het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"**, dat het metaalvetfilter gereinigd moet worden.

Professionele actief koolstoffilters vervangen




LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

Filtertype P 220

(alleen voor recirculatiemodule KFL 2094 45)


- De twee professionele actief koolstoffilters P 220 bevinden zich links en rechts onder de twee aanzuigopeningen achter het filterdeksels (Afb. a).

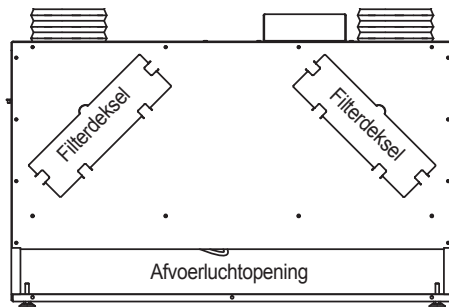

Afb. a

- Het filterdeksel schuin naar boven uittrekken.


Nu is de professionele actief koolstoffilter P 220 zichtbaar en toegankelijk (Afb. b).

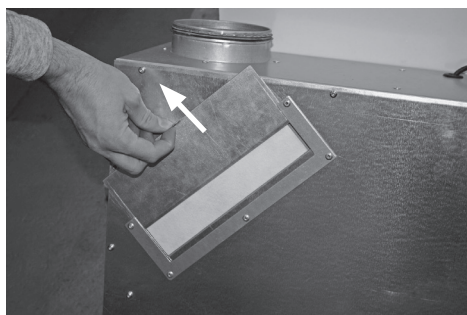

Afb. b

- Lege professionele actief koolstoffilter P 220 uittrekken (Afb. c).

- Nieuwe professionele actief koolstoffilter P 220 aanbrengen, het filterdeksel opnieuw inschuiven.

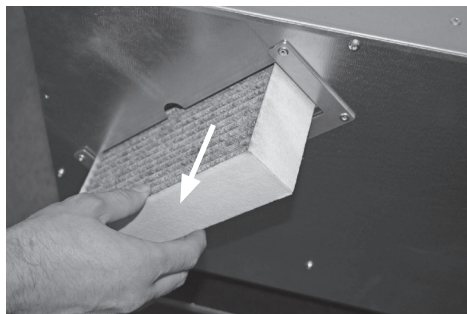

Afb. c



Opmerking

Bij recirculatie functie moet de kookplaatafzuiging na beëindiging van het koken, voor de droging van de actief koolstoffilter, nog ongeveer 10 tot 15 minuten ingeschakeld blijven.

Bij dit toestel raden we aan hiervoor de praktische **nalooptestand** te gebruiken. Zie in dit verband ook het hoofdstuk "**Bediening van de kap**".





In de recirculatie functie nemen de geluidsniveaus van de kookplaatafzuiging duidelijk toe.

Dit wordt veroorzaakt door de actief koolstoffilter die ene bijkomende weerstand voor de lucht vormt. Daarom is een verhoogd geluidsniveau in het recirculatie functie geen reden voor klachten.

Leveromvang FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS

- 3 - Afzuigklep
- 4 - Afzuigbehuizing
- 6 - Metaalvetfilter
- 11 - Opvangbak
- 12 - Luchtgeleidingsplaat
- 13 - FlexX-inductie kookplaat

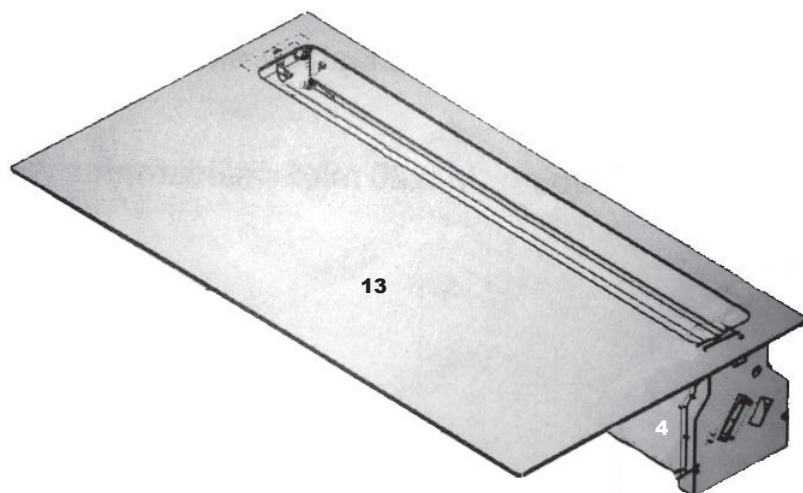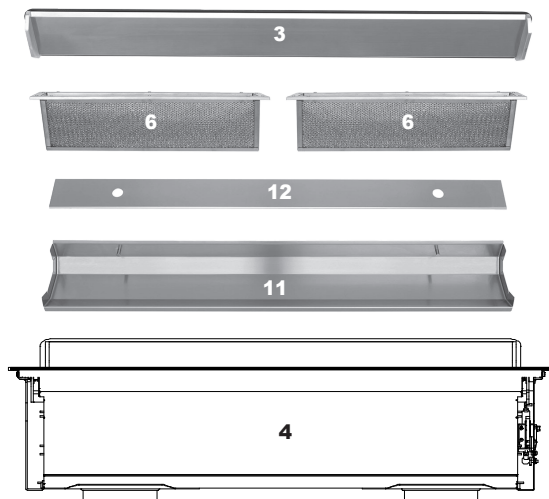

Vorbereidende werken aan de FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS


Allereerst het FlexX-inductie kookplaat uit zijn verpakking genomen en in de voorbereide uitsparing van het werkblad aangebracht kan worden, moet aan zijn achterzijde een zelfklevende dichting aangebracht worden:

Dichting klevan:

De inductie kookplaat initieel in de verpakingskarton laten. De beschermfolies verwijderen zodat de achterzijde toegankelijk wordt.

De rondlopende glasrand van het inductie kookplaat vetvrij voorbereiden.

- De dichting (E) na het afnemen van de beschermfolie (F) met 2 mm afstand tot de buitenkant van het glas opheffen.

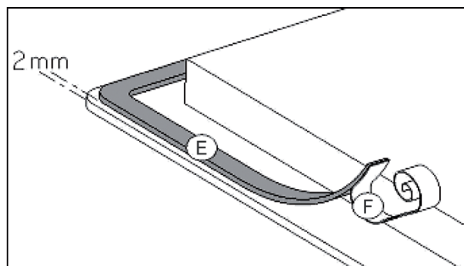

Inbouw FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS

Inbouwvoorwaarden:

- Fineerdelen onder het werkblad moeten met hittebestendige lijm (100 °C) verwerkt zijn.
- De wandafsluitlijsten moeten hittebestendig zijn.
- Dit toestel vervult met betrekking tot de bescherming tegen brandgevaar het type Y (IEC 33-2-6). Alleen toestellen van dit type mogen eenzijdig op de eraast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden.
- De afstand tussen uitsparing en een muur en/of een meubelstuk moet minstens 50 mm bedragen.
- De uitsparing moet met speciale lak, siliconenrubber of gegoten hars verzegeld worden om opzwellen van het werkblad door vochtigheid te verhinderen. Ervoor zorgen dat de meegeleverde dichtingband zorgvuldig gekleefd is.
- Het kookplaat mag niet onder haarden, bakovens, vaatwasmachines, was- of droogmachines ingebouwd worden.
- Bevindt zich een lade onder het kookplaat, dan mogen in de laden geen brandbare voorwerpen, bijvoorbeeld sprays, bewaard worden.
- Er moet verzekerd worden dat de aansluitkabel van het kookplaat na de inbouw niet aan mechanische belastingen, bijvoorbeeld door een laden, blootgesteld wordt.
- Om voldoende beluchting van de elektronica in de kookplaat te bereiken, is onder de bak een luchtruimte van 20 mm noodzakelijk. Een luchtspleet aan de voorzijde van het keukenmeubel is niet nodig.
- Tussenbodems zijn bij Oranier-kookplaten alleen nodig wanneer een lade onder het kookplaat ingebouwd is. De tussenbodem mag alleen met gereedschappen verwijderd worden. De afstand van de tussenbodem tot de onderzijde van het kookplaat moet minstens 20 mm bedragen. Deze afstand kan tot 15 mm gereduceerd worden wanneer een bijkomende luchtdoorstroming van 120 cm² verzekerd is, bijvoorbeeld door gaten in de tussenbodem.





LET OP:

Montage en aansluiting mogen alleen door een bevoegde vakman worden uitgevoerd. De gebruiker moet verzekeren dat de in zijn woonplaats geldende normen en bepalingen nageleefd worden.

Elektrische aansluiting FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS



Gedetailleerde aanwijzingen en instructies voor de elektrische aansluiting van het FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS vindt u in de aparte bedieningsaanwijzing bij dit toestel.

Inbouw FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 Basic-PLUS montageschets

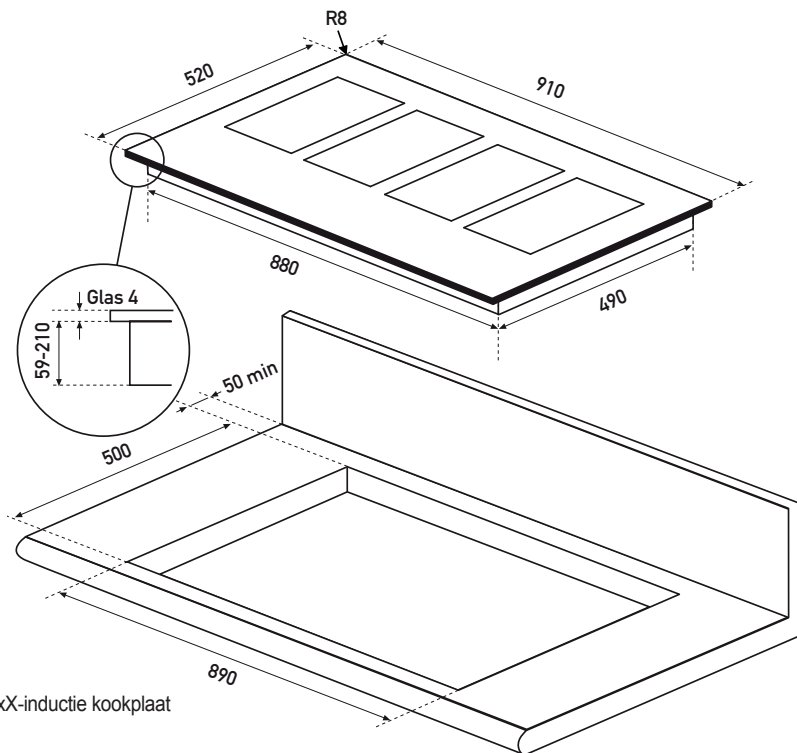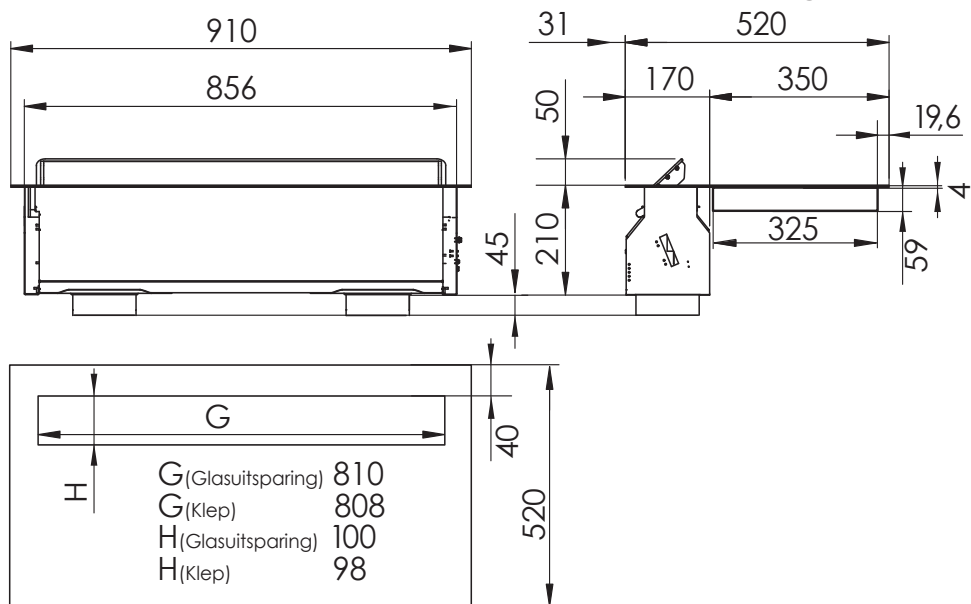

Uitsparingsmaat FlexX-inductie kookplaat

Maattekening vlakke inbouw

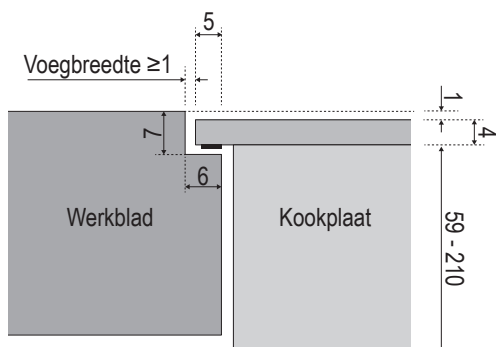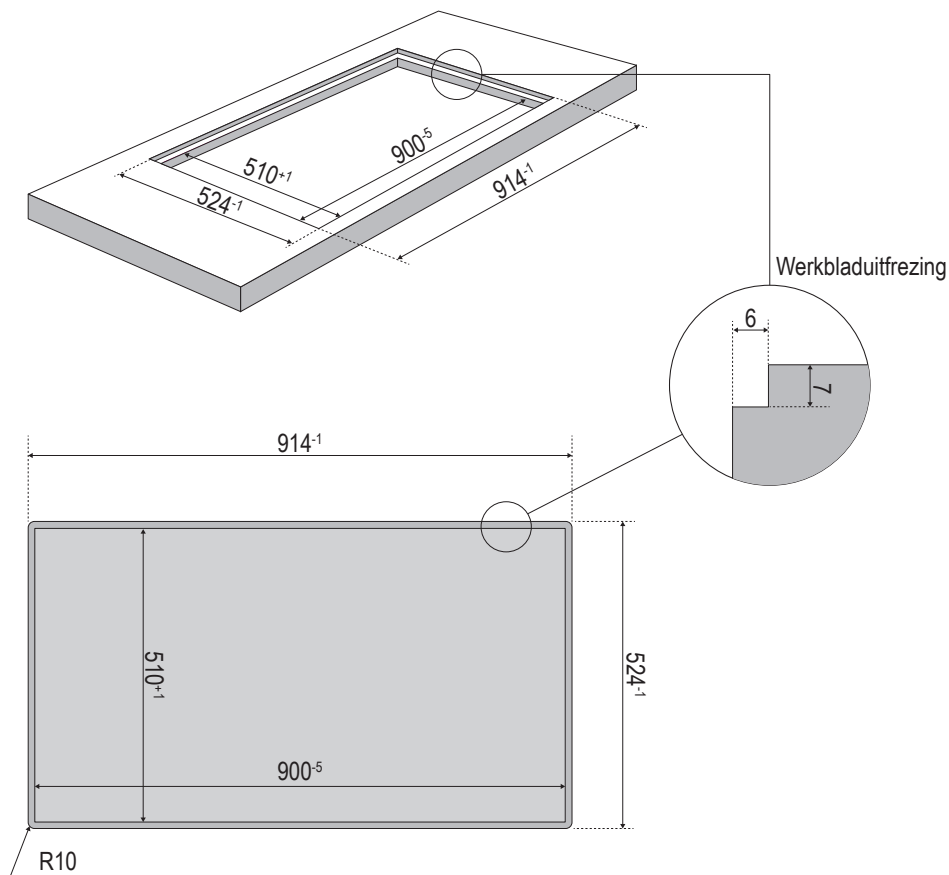

Montage verloop FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 BASIC-PLUS met uitlaatmodule (afvoer)

Kort overzicht van de montage verloop

1. Uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30 installeren.

1.1 Positie afvoerluchtbuis veranderen.

2. De afvoerluchtinstallatie uitvoeren en op het motorblok aansluiten.

3. De inductie kookplaat in een werkblad aanbrengen.

LET OP: Neem de behandelingsvoorschriften op pagina 25 in acht!

3.1 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen.



4. Verbinding maken tussen FlexX-inductie kookplaat en uitlaatmodule (afvoer).

5. Aluminium flexslangen tussen FlexX-inductie kookplaat en uitlaatmodule (afvoer) installeren.

6. Stroomvoorzorging tot stand brengen.

1. Uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30 installeren

Bij correcte positionering wijst de gesloten kant van de elektronische module naar de bediener.

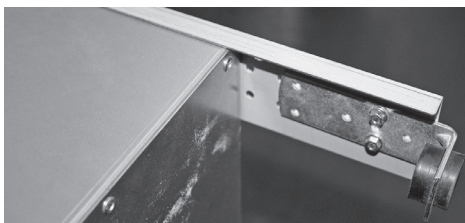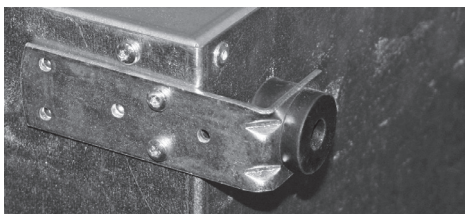


Ook een opstelling zonder poten direct op een kastbodem is denkbaar. In dit geval moeten de twee vierkanten **isolatieplaten 180 x 180 x 10 mm (19)**; leveringsomvang) gebruikt worden.



Belangrijk:

Bij een opstelling zonder poten direct op een kastbodem is het absoluut noodzakelijk dat het motorblok akoestisch van de kastbodem ontkoppeld wordt!

Hiervoor bevinden zich 2 vierkanten **isolatieplaten (19)** in de leveringsomvang die voor de opstelling met dubbelzijdige kleefband op de bodemplaat van het motorblok gekleefd worden.

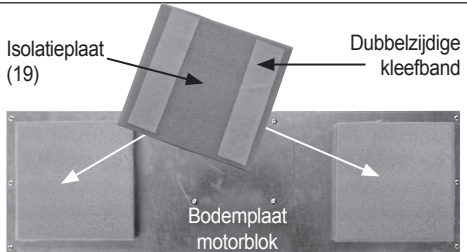

Uitlaatmodule (afvoer) KXI 1092 Basic-PLUS 30: Aanwijzingen over de constructieve voorwaarden

Tijdens de montage van de uitlaatmodule KXI 1092 Basic PLUS 30 op de volgende aanwijzing letten:

- Belangrijk: In woningen met open stookplaatsen zoals kachelhaarden, koolovens, open haarden en dergelijke moet altijd voldoende toevoer van frisse lucht verzekerd zijn. Dit gebeurt bij voorkeur door een af- en toevoerluchtinbouwmuurbox of een vensterkantel-schakelaar. Voor de ingebruikname moet het toestel door een schoorsteenveger afgenomen worden.
- De uitlaatmodule (afvoer) mag in geen geval op een in bedrijf zijnde rook- of afvoergashaarden in andere toestellen (ketels, boilers, ovens) aangesloten worden. Er mag ook geen schacht gebruikt worden die dient om ruimtes met stookinrichtingen te verluchten en te ontlichten.
- Bij aansluiting op een stilgelegde rook- of afvoergashaard is de toestemming van de bevoegde schoorsteenveger noodzakelijk.

In elk geval moeten de geldende bouwvoorschriften van de landen gevolgd worden!

Bij het leggen van de afvoerluchtleiding moet rekening gehouden worden met het volgende:

- Korte, rechte afvoerluchtrajecten kiezen.
- Zo weinig mogelijk buisbochten gebruiken.
- De buizen niet in spitse hoeken, maar in vlakke bochten leggen.
- De afvoerluchtkasten en buizen moeten een doorgang van Ø 150 mm hebben.
- Geen kunststof flex-afvoerluchtslangen gebruiken omdat anders eventueel ongewenste looplucht-geluiden zoals kleppen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het afvoerluchtvermogen van het toestel aanzienlijk beperkt kan worden, of zelfs helemaal kan verdwijnen.



LET OP!



Bij gelijkmatig bedrijf van de kookplaatafzuiging in het afvoerluchtbedrijf en stookplaatsen mag in de opstelruimte van de stookplaats de onderdruk niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar).

Hiervoor moeten de noodzakelijke maatregelen voor de drukcompensatie genomen worden.


Dit gebeurt door een passende toevoerluchtopening met minstens dezelfde doorsnede als de afvoerluchtopening, of door middel van een vensterschakelaar, die een ingebruikname van de afzuigkap alleen bij geopend resp. gekanteld venster toelaat.

Overzicht leveromvang uitlaatmodule KFL 1092 30

- 1 - Motorblok voor kookplaatafzuiging
- 5 - Flexslang
- 9 - Elektronische box
- 10 - Afvoerluchtbuis motor
(Naar keuze naar achteren/beneden)
- 14 - Poot
(met trillingsdemper)
- 15 - Pootverlenging VL/AR
- 16 - Pootverlenging VR/AL
- 17 - Schroef M4x20 mm
- 18 - Schroef M4x12 mm
- 19 - Isolatieplaat 2x

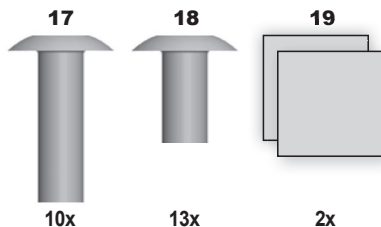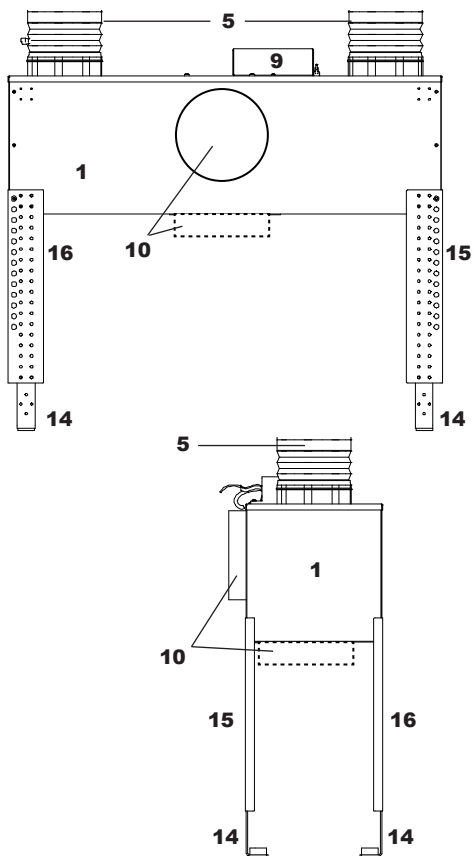


Maatschetsen uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30

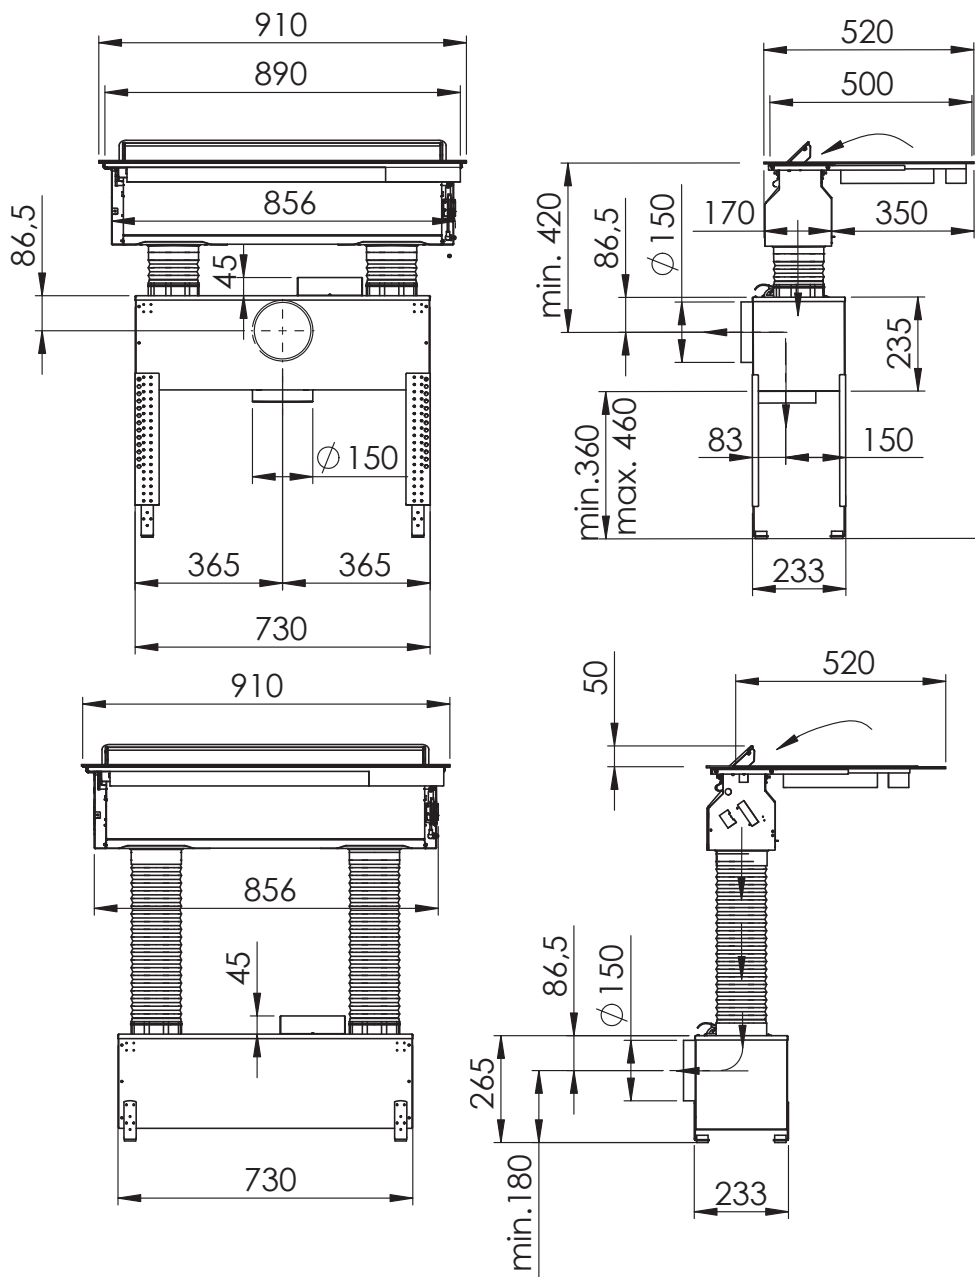


1.1 Positie afvoerluchtbuis veranderen

Voor de grootst mogelijke flexibiliteit bij de installatie van de uitlaatmodule kan de afvoerluchtbuis achteren (staat bij uitlevering) of beneden aan de uitlaatmodule gepositioneerd worden.

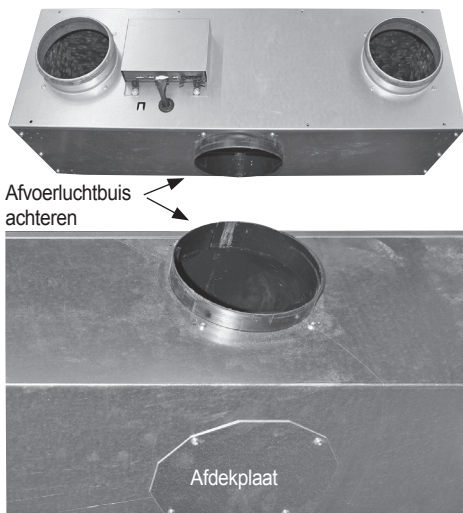

Om de afvoerluchtbuis een beetje naar beneden te leggen, gaat u als volgt te werk:

- Alle schroeven van het deksel van de motorkast losdraaien en het deksel van de motorkast afnemen.

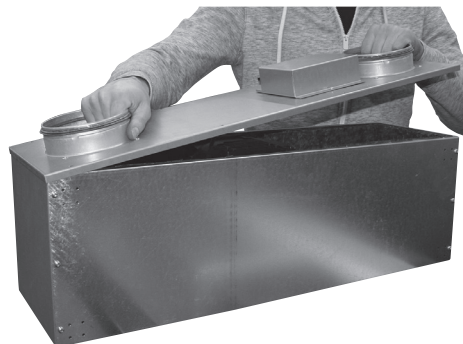

- Alle schroeven van de voor- en achterzijde van de motorkast losdraaien, zodat de wanden later een beetje naar buiten gedrukt kunnen worden om de afvoerluchtbuis van de motor uit de opening te kunnen trekken.



- De schroeven van de motorbevestiging losdraaien.




1.1 Positie afvoerluchtbuis veranderen


- De schroeven van de onderste afdekking losdraaien...




- ...en de afdekking van de onderste uitlaatopening afnemen.

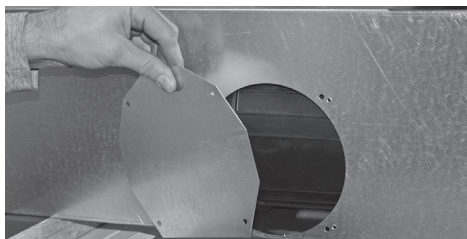

- De wanden van de motorkast een beetje naar buiten drukken en de motor uitnemen.

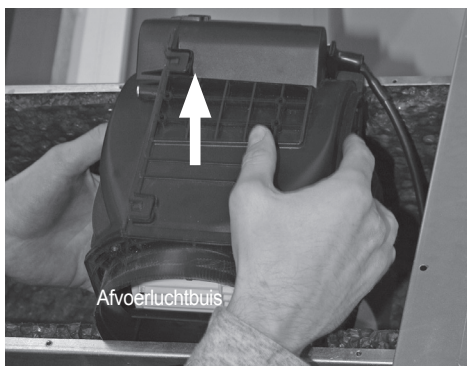

- De motor zodanig draaien dat de afvoerluchtbuis naar beneden wijst (1).
- De motor met de afvoerluchtbuis in de onderste afvoerluchtbuis aanbrengen (2).

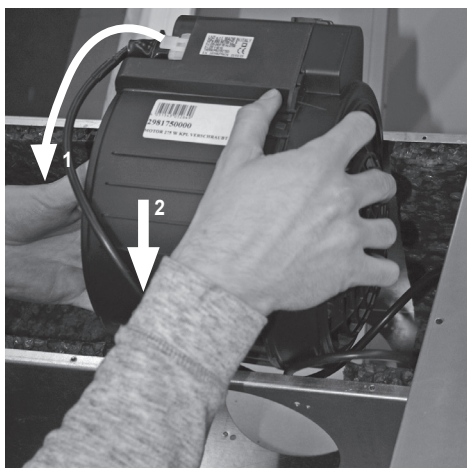

1.1 Positie afvoerluchtbus veranderen


- De wanden van de motorkast opnieuw vastschroeven.



- De achterste uitlaatopening met afdekking sluiten.



- Verzekeren dat de kabels mechanisch spanningsvrij en niet gebogen gelegd worden!
- Het deksel van de motorkast weer aanbrengen en vastschroeven.

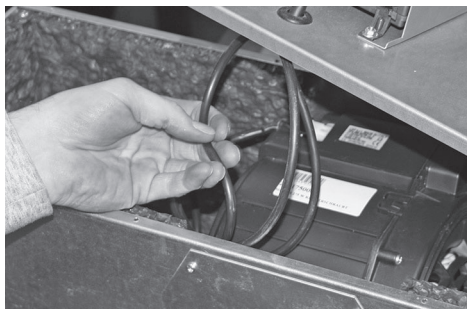

2. Afvoerluchtinstallatie uitvoeren en op het motorblok aansluiten

Het motorblok moet aangesloten worden op de door de klant voorbereide afvoerkanal.

3. Vlakke invouw van de KXI 1092 BASIC-PLUS in het werkblad



LET OP BREUKGEVAAR:

Door de constructie bestaat aan de smalle delen van het glas een zeer hoog breukgevaar van de glaskeramische delen!

Het inductie kookplaat mag in geen geval aan deze smalle delen vastgenomen of gedragen worden.

Er mag ook geen andere belasting op deze smalle delen worden uitgeoefend.



Belangrijk:

Wij raden dringend aan het vlakte-inductiekookplaat door 2 personen te laten aanbrengen!





Het kookplaat mag in geen geval aan deze smalle delen vastgenomen of gedragen worden!

► Om aan te brengen in de voorbereide uitsparing van het werkblad de eenheid bestaande uit **afzuigbehuizing (4)** en **FlexX-inductie kookplaat (13)** telkens aan de voorkant en in de afzuigbehuizing vastnemen.


► De eenheid bestaande uit **afzuigbehuizing (4)** en **FlexX-inductie kookplaat (13)** in de voorbereide uitsparing van het werkblad aanbrengen.

Het kookplaat moet aan de voorkant van de uitsparing geplaatst worden zodat de mechaniek van de afzuigklep aan de achterzijde van het toestel niet gehinderd wordt.

► **Opvangbak (11)** en **luchtgeleidingsplaat (12)** in de afzuigbehuizing (4) plaatsen.

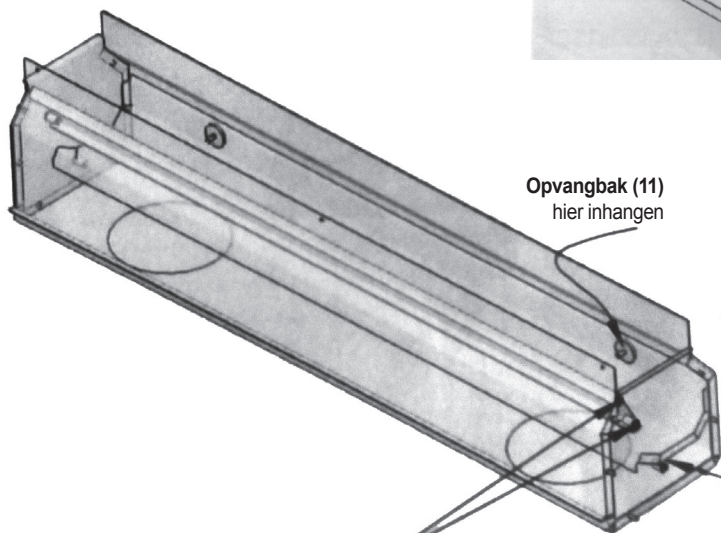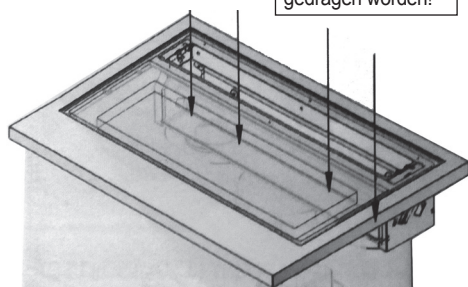

Opvangbak (11)
hier inhangen

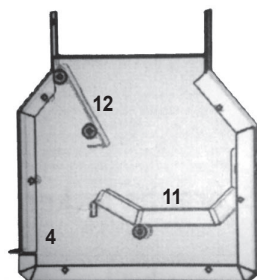

Opvangbak (11)
hier opleggen


Luchtgeleidingsplaat (12)
hier inhangen.

(Principeschets; de stap op dezelfde wijze ook aan de tegenover liggende zijde uitvoeren)

3.1 Afzuigklep aanbrengen

- De **afzuigklep (3)** in de **afzuigbehuizing (4)** aanbrengen. De twee **geleidingsgroeven** van de **afzuigklep (3)** moeten daarbij op de zijdelingse **draaidop** in de **afzuigbehuizing (4)** geschoven worden.
- Daarna testen of de **afzuigklep (3)** zonder problemen geopend en gesloten kan worden.

Mochten daarbij problemen optreden, moet de positie van het kookplaat in de uitsparing van het werkblad (kookplaat naar voren schuiven) en/of de grootte van de uit-snijding in het werkblad gecontroleerd worden.

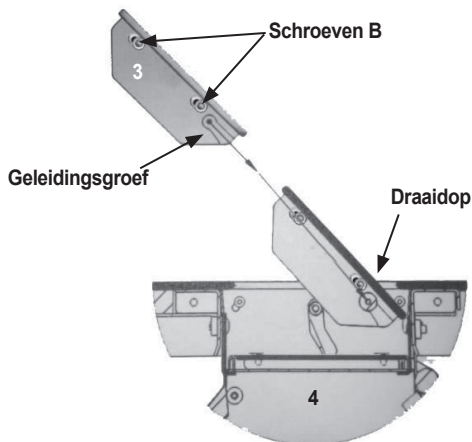

3.2 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen




Belangrijke opmerking:

Uitsparingsmaat en vlakke inbouw zijn in de fabriek vooringesteld. Indien de afzuigklep niet borgt of niet flush sluit, moeten eerst de aanwijzingen op pagina 39 "In geval van een storing" gelezen en gecontroleerd worden. Pas daarna met de maatregelen in dit hoofdstuk verder gaan.

3.2.1 Horizontale fijne instelling (uitsparingsmaat)

- Voor de horizontale fijne instelling van de uitsparingsmaat worden de **schroeven (B)** aan de zijdelen losgemaakt door naar links te draaien (tegen de richting van de wijzers van de klok).

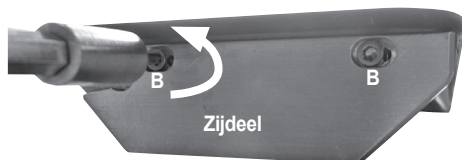

- Daarna kunnen de twee zijdelen in het frame van de langsgaten verschoven en na de fijne instelling door draaien van de **schroeven (B)** naar rechts (in de richting van de wijzers van de klok) opnieuw aange-trokken worden.

De schroeven moeten daarbij handvast aangetrokken worden.



3.2.2 Verticale fijne instelling (vlakke inbouw)



Belangrijk:

Max. mogelijke verstelling ca. 2 mm!

Indien deze verstelling niet volstaat, moet u de hiernavolgend beschreven "Grove instelling flush" eerst uitvoeren.

Aan de bovenzijde van de zijdelen zijn er telkens twee **kunststof fixeerschroeven (E)**.

- Met deze fixeerschroeven kan de verticale positie van de **afzuigklep (3)** fijn ingesteld worden..

Zijdeel van boven:




Zijdeel lateraal:



3.2 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen

3.2.3 Verticale grove instelling (vlakke inbouw):

- De **schroef (C)** voorzichtig losmaken door te draaien naar rechts (ca. 1/2 omwenteling).
- Daarna door verstellen van de **tapstang (D)** de flush van de **afzuigklep (3)** met het **inductie kookplaat (13)** instellen.
- Na de instelling de **schroef (C)** weer aantrekken
(Let op: De schroef naar links draaien!).

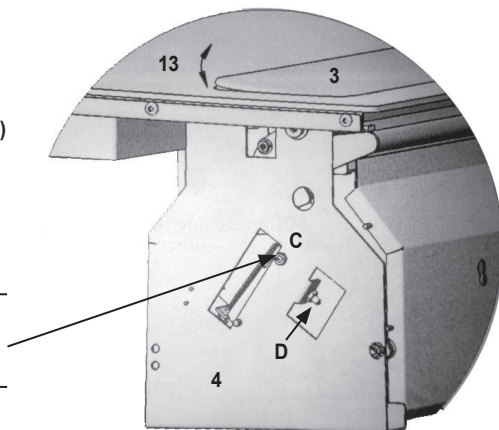

Belangrijk:


- De **schroef (C)** voorzichtig losdraaien door naar rechts te draaien.

3.3 Fijne afstemming van de afzuigkleppen bolling

Kookplaat en afzuigklep zijn op dezelfde wijze een beetje naar boven gewelfd.


- Om de welving van de afzuigklep exact aan de bolling van het kookplaat aan te passen, de **schroeven (B)** aan de zijdelen vaster aantrekken.

De bolling van de afzuigklep wordt daardoor vlakker.



4. Verbinding maken tussen FlexX-inductie kookplaat en uitlaatmodule (afvoer)


- De kabelboom van het FlexX-inductie kookplaat naar de kookplaat afzuiging leggen.
- De kabelboom niet buigen en zorgvuldig met de kabelboomhouders bevestigen.

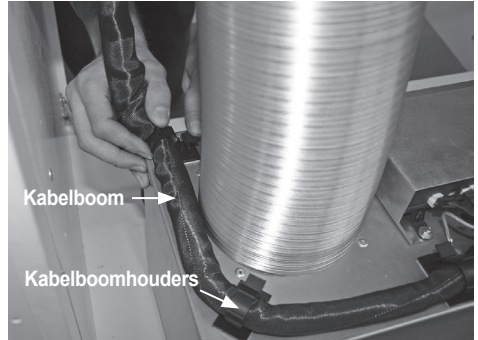


- De stekker van de kabelboom met de betreffende bussen van de elektronische box verbinden.

- Verzekeren dat alle stekkers correct insluiten:

- 1) Stroomvoorzorging
- 2) Motorkabel (voorgemonteerd)
- 3) Steekverbinding contact-schakelaar
- 4) Datakabel van de bedieningselektronica
- 5) Aardingsleiding

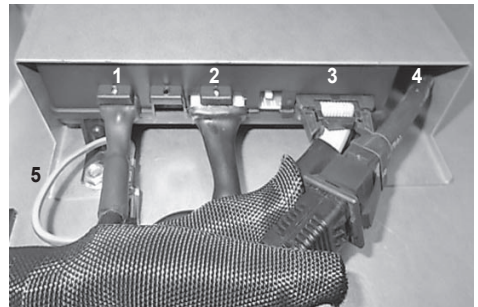


- Op de behuizing moet verder de vlakke stekker van de **aardingsleiding (5)** op de daarvoor voorziene steekervlag op het motorblok gestoken worden.

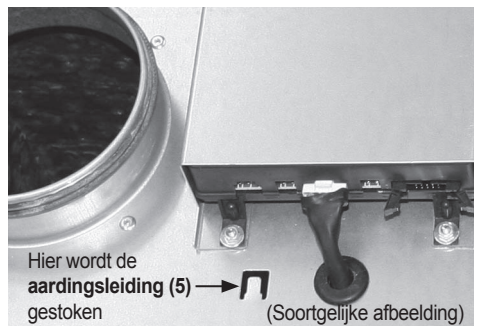

- Alle steekverbindingen moeten mechanisch spanningsvrij gemaakt worden.




Let op:
De kabelboom mag niet aan de steekverbindingen "trekken".

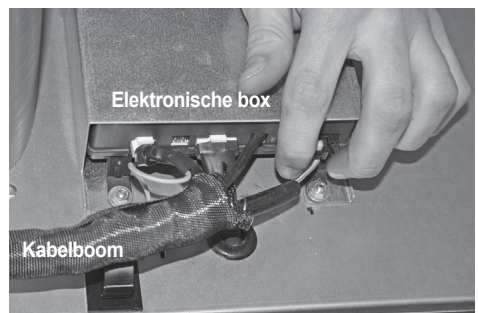

5. Aluminium flexslangen tussen FlexX-inductie kookplaat en uitlaat-module (afvoer) installeren

- De aluminium flexslang op de aanzuigflens zetten.
- De aluminium flexslang met draaiende bewegingen over de afsluitring van de aanzuigflens schuiven.

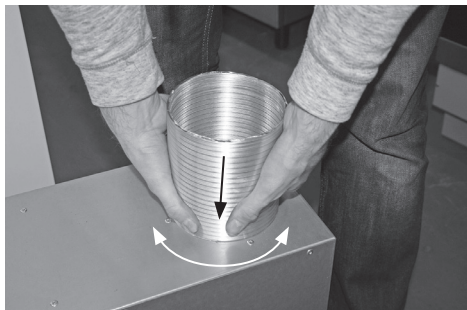


- De dubbel uitgevoerde afsluitring van de flens zorgen voor een zekere en dichte verbinding van aanzuigkast met het motorblok.

Er zijn geen bijkomende slangzadelklemmen voor de bevestiging meer nodig.



- De aluminium flexslang op de aanzuigflens zetten.
- De aluminium flexslang met draaiende bewegingen over de afsluitring van de aanzuigflens schuiven.

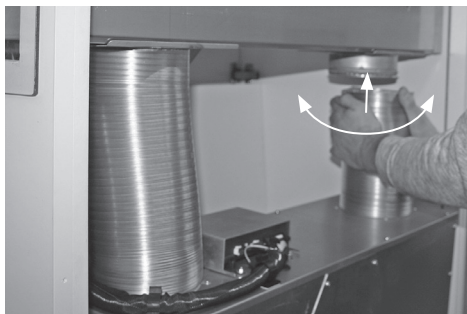

6. Stroomvoorzorging tot stand brengen

De kookplaatafzuiging wordt af fabriek met aansluitkabel en netstekker uitgeleverd. Ze kan op elke correct geïnstalleerde en beveiligde beschermingscontactdoos (230 V / 50 Hz wisselspanning) aangesloten worden.



LET OP!

De aansluitleiding moet in geval van een beschadiging door een nieuwe aansluitleiding door de fabrikant of zijn klantendienst vervangen worden!






LET OP!

Wanneer de gebruikte contactdoos na de montage van de kap niet meer vrij toegankelijk is, moet het gebruikte stroomcircuit voor onderhoudswerken uitgeschakeld kunnen worden.


Het toestel komt overeen met beschermingsklasse 1.

Overzicht leveromvang recirculatiemodule KFL 1092 40

- 1 - Motorblok voor kookplaatafzuiging
- 5 - Flexslang
- 6 - Metaalvetfilters
- 7 - Professionele actief koolstoffilter P 220
(achter filterdeksel)
- 8 - Luchtuitlaatopening
- 9 - Elektronische box
- 17 - Schroef M4x20 mm
- 18 - Schroef M4x12 mm
- 20 - Poot (in de hoogte verstelbaar)

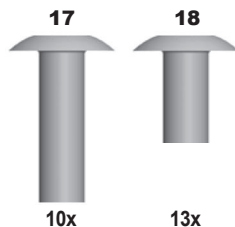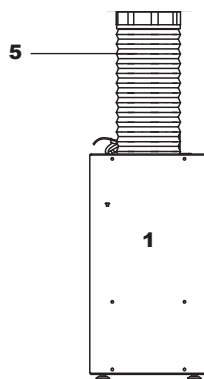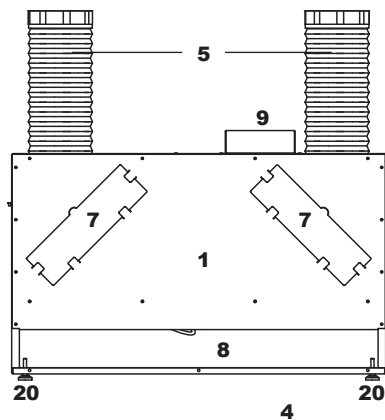

Maatschetsen recirculatiemodule KFL 1092 40

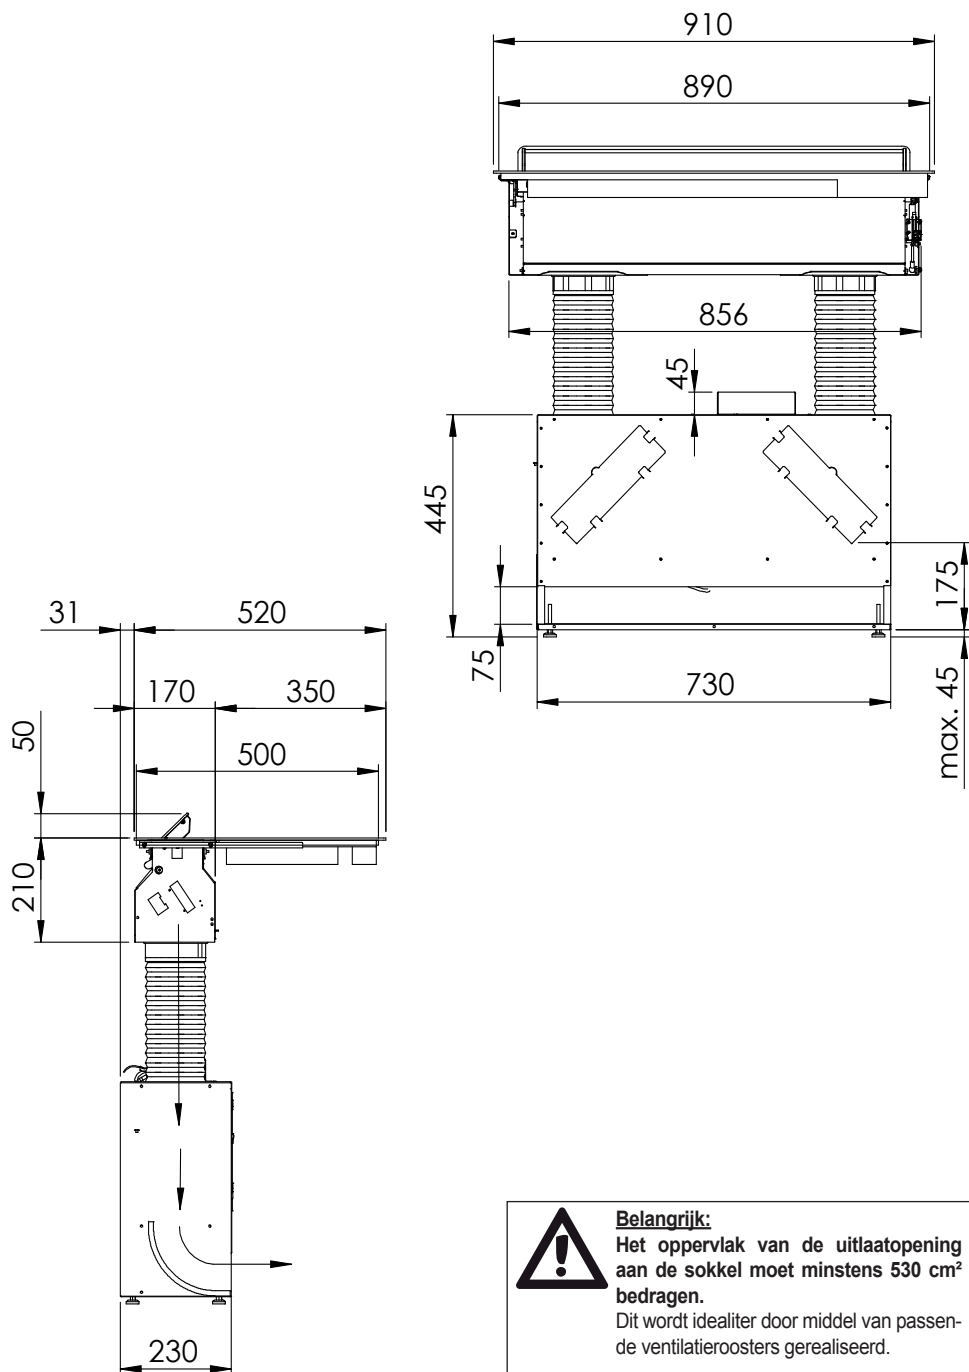

Montage verloop FlexX-inductie kookplaat KXI 1092 BASIC-PLUS met kookplaatafzuiging circulatielucht

Kort overzicht van de montage verloop

1. Recirculatiemodule installeren.
2. Professionele actief koolstoffilter P 220 aanbrengen.
3. Het FlexX-inductie kookplaat in een werkblad aanbrengen.
 - 3.1 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen.
4. Verbinding maken tussen FlexX-inductie kookplaat en recirculatiemodule.
5. Aluminium flexslangen tussen FlexX-inductie kookplaat en recirculatiemodule installeren.
6. Stroomvoorzorging tot stand brengen.

1. Recirculatiemodule KFL 1092 40 installeren

Bij correcte positionering wijst de gesloten kant van de elektronische module naar de bediener.




4 instelbare poten maken een probleemloze horizontale uitlijning van het motorblok mogelijk.




2. Professionele actief koolstoffilter P220 aanbrengen

De twee professionele actief koolstoffilters worden links en rechts onder de twee aanzuigopeningen achter het filterdeksels aangebracht.

- De filterdeksels schuin naar boven uittrekken

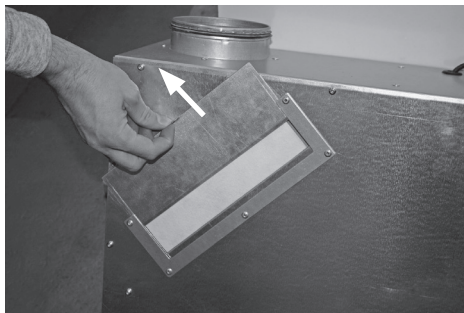

- Nu kunnen de professionele actief koolstoffilters P220 aangebracht worden.
- Daarna de twee filterdeksels weer naar binnen schuiven.

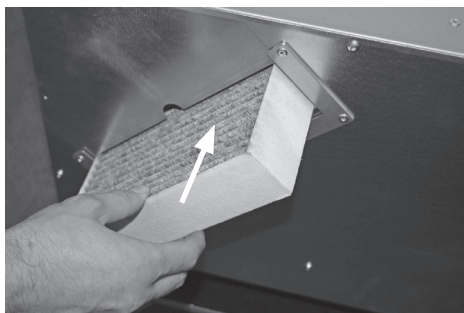

3. Vlakke inbouw van de KXI 1092 BASIC-PLUS in het werkblad



LET OP BREUKGEVAAR:

Door de constructie bestaat aan de smalle delen van het glas een zeer hoog breukgevaar van de glaskeramische delen!

Het inductiekookplaat mag in geen geval aan deze smalle delen vastgenomen of gedragen worden.

Er mag ook geen andere belasting op deze smalle delen worden uitgeoefend.



Belangrijk:

Wij raden dringend aan het vlakke inductiekookplaat door 2 personen te laten aanbrengen!





- Om aan te brengen in de voorbereide uitsparing van het werkblad de eenheid bestaande uit **afzuigbehuizing (4)** en **FlexX-inductie kookplaat (13)** telkens aan de voorkant en in de afzuigbehuizing vastnemen.


- De eenheid bestaande uit **afzuigbehuizing (4)** en **FlexX-inductie kookplaat (13)** in de voorbereide uitsparing van het werkblad aanbrengen.

Het kookplaat moet aan de voorkant van de uitsparing geplaatst worden zodat de mechaniek van de afzuigklep aan de achterzijde van het toestel niet gehinderd wordt.

- **Opvangbak (11)** en **luchtgeleidingsplaat (12)** in de afzuigbehuizing (4) plaatsen.

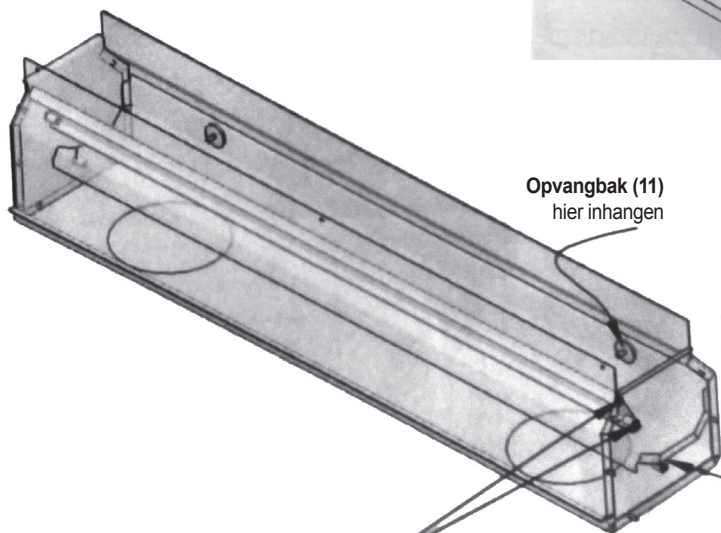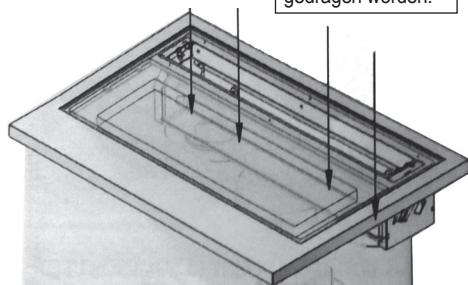

Opvangbak (11)
hier inhangen

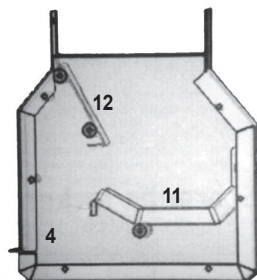

Opvangbak (11)
hier opleggen


Luchtgeleidingsplaat (12)
hier inhangen.

(Principeschets; de stap op dezelfde wijze ook aan de tegenover liggende zijde uitvoeren)

3.1 Afzuigklep aanbrengen

- De **afzuigklep (3)** in de **afzuigbehuizing (4)** aanbrengen. De twee **geleidingsgroeven** van de **afzuigklep (3)** moeten daarbij op de zijdelingse **draaidop** in de **afzuigbehuizing (4)** geschoven worden.
- Daarna testen of de **afzuigklep (3)** zonder problemen geopend en gesloten kan worden.

Mochten daarbij problemen optreden, moet de positie van het kookplaat in de uitsparing van het werkblad (kookplaat naar voren schuiven) en/of de grootte van de uit-snijding in het werkblad gecontroleerd worden.

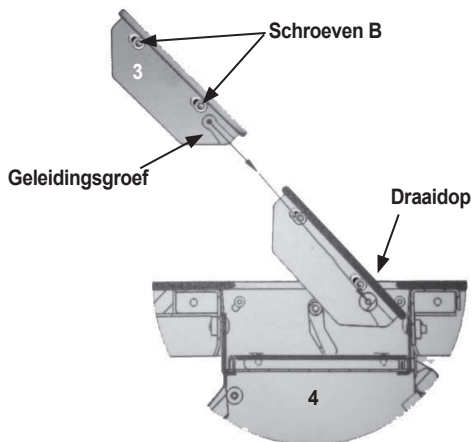

3.2 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen




Belangrijke opmerking:

Uitsparingsmaat en vlakke inbouw zijn in de fabriek vooringesteld. Indien de afzuigklep niet borgt of niet flush sluit, moeten eerst de aanwijzingen op pagina 39 "In geval van een storing" gelezen en gecontroleerd worden. Pas daarna met de maatregelen in dit hoofdstuk verder gaan.

3.2.1 Horizontale fijne instelling (uitsparingsmaat)

- Voor de horizontale fijne instelling van de uitsparingsmaat worden de **schroeven (B)** aan de zijdelen losgemaakt door naar links te draaien (tegen de richting van de wijzers van de klok).

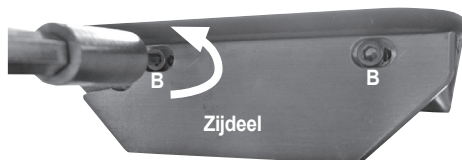

- Daarna kunnen de twee zijdelen in het frame van de langsgaten verschoven en na de fijne instelling door draaien van de **schroeven (B)** naar rechts (in de richting van de wijzers van de klok) opnieuw aange-trokken worden.

De schroeven moeten daarbij handvast aangetrokken worden.



3.2.2 Verticale fijne instelling (vlakke inbouw)



Belangrijk:

Max. mogelijke verstelling ca. 2 mm!

Indien deze verstelling niet volstaat, moet u de hiernavolgend beschreven "Grove instelling flush" eerst uitvoeren.

Aan de bovenzijde van de zijdelen zijn er telkens twee **kunststof fixeerschroeven (E)**.

- Met deze fixeerschroeven kan de verticale positie van de **afzuigklep (3)** fijn ingesteld worden..

Zijdeel van boven:




Zijdeel lateraal:



3.2 Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen

3.2.3 Verticale grove instelling (vlakke inbouw):

- ▶ De **schroef (C)** voorzichtig losmaken door te **draaien naar rechts** (ca. 1/2 omwenteling).
- ▶ Daarna door verstellen van de **tapstang (D)** de flush van de **afzuigklep (3)** met het **inductie kookplaat (13)** instellen.
- ▶ Na de instelling de **schroef (C)** weer aantrekken
(Let op: De schroef naar links draaien!).

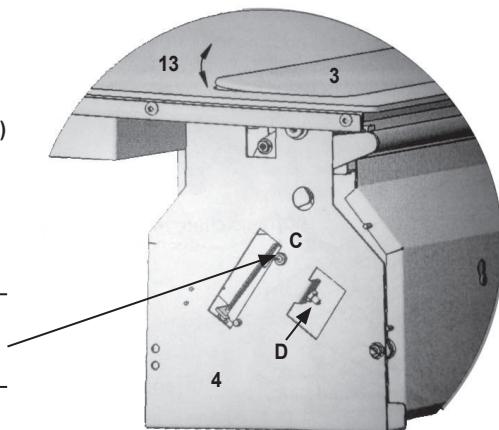

Belangrijk:


- ▶ De **schroef (C)** voorzichtig losdraaien door **naar rechts te draaien**.

3.3 Fijne afstemming van de afzuigkleppen bolling

Kookplaat en afzuigklep zijn op dezelfde wijze een beetje naar boven gewelfd.


- ▶ Om de welving van de afzuigklep exact aan de bolling van het kookplaat aan te passen, de **schroeven (B)** aan de zijden vaster aantrekken.

De bolling van de afzuigklep wordt daardoor vlakker.



4. Verbinding maken tussen FlexX-inductie kookplaat en recirculatie-module


- De kabelboom van het FlexX-inductie kookplaat naar de kookplaat afzuiging leggen.
- De kabelboom niet buigen en zorgvuldig met de kabelboomhouders bevestigen.

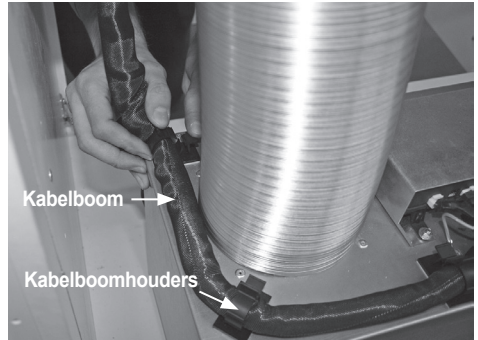


- De stekker van de kabelboom met de betreffende bussen van de elektronische box verbinden.

- Verzekeren dat alle stekkers correct insluiten:

- 1) Stroomvoorzorging
- 2) Motorkabel (voorgemonteerd)
- 3) Steekverbinding contact-schakelaar
- 4) Datakabel van de bedieningselektronica
- 5) Aardingsleiding

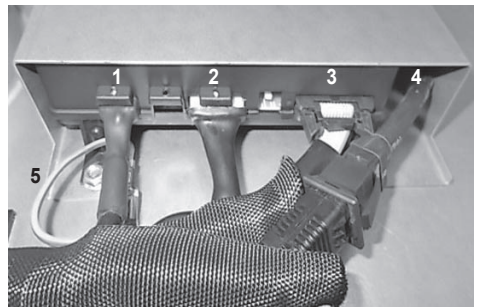


- Op de behuizing moet verder de vlakke stekker van de **aardingsleiding (5)** op de daarvoor voorziene steekervlag op het motorblok gestoken worden.

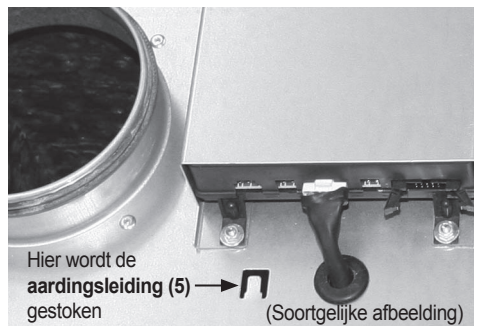

- Alle steekverbindingen moeten mechanisch spanningsvrij gemaakt worden.




Let op:
De kabelboom mag niet aan de steekverbindingen "trekken".

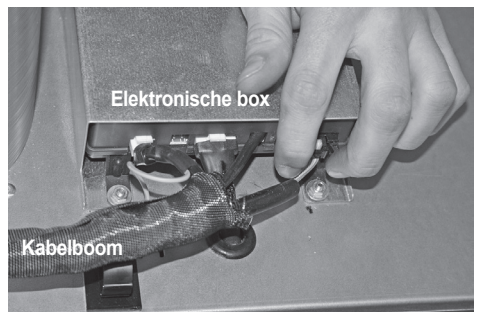

5. Aluminium flexslangen tussen FlexX-inductie kookplaat en recirculatie-module

- De aluminium flexslang op de aanzuigflens zetten.
- De aluminium flexslang met draaiende bewegingen over de afsluitring van de aanzuigflens schuiven.

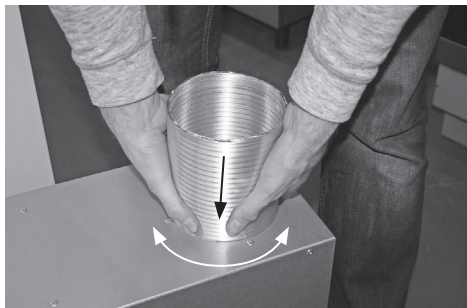


- De dubbel uitgevoerde afsluitring van de flens zorgen voor een zekere en dichte verbinding van aanzuigkast met het motorblok.

Er zijn geen bijkomende slangzadelklemmen voor de bevestiging meer nodig.



- De aluminium flexslang op de aanzuigflens zetten.
- De aluminium flexslang met draaiende bewegingen over de afsluitring van de aanzuigflens schuiven.

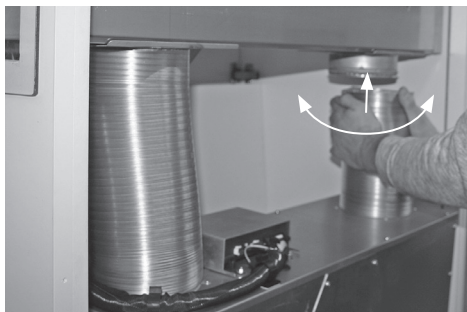

6. Stroomvoorzorging tot stand brengen

De kookplaatafzuiging wordt af fabriek met aansluitkabel en netstekker uitgeleverd. Ze kan op elke correct geïnstalleerde en beveiligde beschermingscontactdoos (230 V / 50 Hz wisselspanning) aangesloten worden.



LET OP!

De aansluitleiding moet in geval van een beschadiging door een nieuwe aansluitleiding door de fabrikant of zijn klantendienst vervangen worden!



LET OP!

Wanneer de gebruikte contactdoos na de montage van de kap niet meer vrij toegankelijk is, moet het gebruikte stroomcircuit voor onderhoudswerken uitgeschakeld kunnen worden.

Het toestel komt overeen met beschermingsklasse 1.

Aanwijzingen voor de vermindering van de milieu-invloeden

(bijvoorbeeld energieverbruik):


- De kookplaatafzuiging in een passende vermogensfase gebruiken.
- De motor van de kookplaatafzuiging tijdig naar een lager niveau schakelen wanneer de damp afneemt.
- Laat de motor van de kookplaatafzuiging niet onnodig in bedrijf.
- Verzeker dat de reinigingsintervallen van het vetfilters nageleefd worden.
- Verzekeren dat het afvoerluchtsysteem over een optimaal grote doorsnede beschikt.
- Het afvoerluchtsysteem moet gladde buisbinnenwanden hebben.
Bochten en vernauwingen vermijden.

Technische gegevens

Spanning:	230 V ~
Frequentie:	50 Hz
Motorvermogen:	275 W
Aantal normale niveaus:	3
Aantal intensieve niveaus:	1
Totaal vermogen:	275 W (Aansluitwaarde)
Stroomopname:	max. 1,20 A
Beschermklasse:	1
Lengte Netaansluitkabel:	1,0 m
Afvoerluhtaansluiting:	150 mm Ø

Productinformatieblad
Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 65/2014

Uitlaatmodule (afvoer) KFL 1092 30

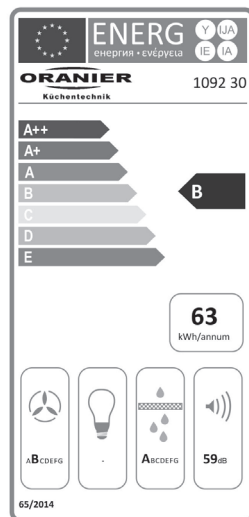

Naam of handelsmerk van de leverancier:

ORANIER Küchentechnik GmbH

Modelidentificatie van de leverancier:

KFL 1092 30

Jaarlijks energieverbruik	AEC_{hood}	[kWh/jaar]	63,3
Energie-efficiëntieklasse		[-]	B
Ventilator-efficiëntiewaarde	FDE_{hood}	[-]	25,5
Ventilator-efficiëntieklasse		[-]	B
Verlichtingsefficiëntiewaarde	LE_{hood}	[lx/Watt]	-
Verlichtingsefficiëntieklasse		[-]	-
Vetfilter-efficiëntiewaarde	GFE_{hood}	[%]	95,3
Vetfilter-efficiëntieklasse		[-]	A
Afvoerluchtvermogen volgens EN 61591 (min. normaal niveau)	Q_1	[m ³ /h]	292
Afvoerluchtvermogen volgens EN 61591 (max. normaal niveau)	Q_3	[m ³ /h]	495
Afvoerluchtvermogen volgens EN 61591 (intensief niveau)	$Q_{intensief}$	[m ³ /h]	674
Geluid (min. normaal niveau)	$L_{WA, \text{min. normaal niveau}}$	[dB]	45
Geluid (max. normaal niveau)	$L_{WA, \text{max. normaal niveau}}$	[dB]	59
Geluid (intensief niveau)	$L_{WA, \text{intensief niveau}}$	[dB]	64
Vermogensopname in uit-staat	P_O	[W]	0,36
Vermogensopname in bedrijfsklare staat	P_S	[W]	-

De energie-efficiëntieklasse, het jaarlijkse energieverbruik en de luchtverplaatsing efficiëntie zijn volgens Bijlage II van de GEDELEGEERDE VERORDENING Nr. 65/2015 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2013 en de Bijlage II van de VERORDENING (EU) Nr. 66/2014 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2014 op de volgende waarden gebaseerd:

Tijdverlengingsfactor	f	[-]	1,1
Energie-efficiëntie-index	EEl_{hood}	[-]	62,1
Lucht volumestroom in het beste punt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	323,8
Statische verschildruk in het beste punt	P_{BEP}	[Pa]	447
Elektrisch ingangsvermogen in het beste punt	W_{BEP}	[W]	157,7
Nominaal warmtevermogen van het verlichtingssysteem	W_L	[W]	-

De verlichtingsefficiëntie is volgens Bijlage II van de GEDELEGEERDE VERORDENING Nr. 65/2015 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2013 op de volgende waarden gebaseerd:

Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem	E_{middle}	[lux]	-
Nominale vermogensopname van het verlichtingssysteem	W_L	[W]	-

In geval van een storing

De kookplaatafzuiging werkt helemaal niet:

- Werd eventueel de veiligheidszekering in de huisinstallatie geactiveerd?
- ▶ Stroomaansluiting van de kap resp. hoofdzekering controleren.
- Is de stekker bevestigd?
- ▶ De stekker uittrekken om de besturingselektronica terug in de fabrieksstand te zetten.
Ongeveer 15 - 20 seconden wachten vooraleer de stekker terug in te steken.
Alternatief kunt u ook de netzekering voor voornoemde periode uit- en daarna terug inschakelen..

Het kookplaat verschijnt zich in de uitsparing van het werkblad:

- Is de dichting tussen glaskeramik en werkblad gekleefd?

De afzuigklep sluit niet:

- De uitsparing voor het werkblad is niet groot genoeg in de diepte en de mechaniek voor de sluiting van de afzuigklep stoot achteren tegen het werkblad.
Maatregel: De uitsparing voor het werkblad vergroten.
- De gehele kookplaat is te ver naar achteren tegen het werkblad geschoven. Daardoor stoot de mechaniek voor de sluiting van de afzuigklep tegen het werkblad.
Maatregel: Het kookplaat naar voren schuiven.
Controleren of dichting tussen glaskeramik en werkplaat gekleefd werd.

De afzuigklep sluit niet flush:

- De uitsparing voor het werkblad is niet diep genoeg.
Maatregel: De uitsparing voor het werkblad vergroten.
- De mechaniek van de afzuigplaat stoot van achteren tegen het werkblad.
Maatregel: Het kookplaat naar voren schuiven.

Indien de afzuigklep nog altijd niet flush sluit, kan de mechaniek afgesteld worden.

Zie ook hoofdstuk 3.2 "Uitsparingsmaat en vlakke inbouw van de afzuigklep instellen".



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

De motor voor de kookplaatafzuiging start niet:

- De afzuigklep moet geopend zijn, omdat anders de motor elektrisch geblokkeerd wordt.

Onvoldoende afzuigvermogen / verhoogd geluid tijdens het bedrijf:

- Is de doorsnede van de afvoerluchtreiniging voldoende? (Min. Ø 150 mm)
- Is de terugslagklep van de inbouwmuurbox eventueel geklemd?
- Wanneer de inbouwmuurbox met een hor uitgerust is, de hor verwijderen.
- Zijn het metaalvetfilters schoon?
- Wordt, opdat geen onderdruk zou ontstaan, de uit de keuken genomen luchthoeveelheid door voldoende frisse lucht gecompenseerd?
- ▶ Is het vermogen nog altijd niet voldoende, neem dan contact op met onze klantendienst.

Klantendienst

Mocht aan uw toestel technische defecten optreden, neem dan contact op met de klantendienst van ORANIER:

Aanvraag voor klantendienst

eMail klantenservice@oranier.com
 Telefoon 0031-481-353463
 Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Belangrijk:

Wij hebben de volgende informatie nodig, zodat onze klantendienst zich zorgvuldig op de reparatie kan voorbereiden en de nodige vervangende onderdelen ter beschikking stelt.

1. Uw volledige adres
2. Uw telefoonnummer
(eventueel faxnummer, e-mailadres)
3. Wanneer kan onze klantendienst u bezoeken?
4. Alle gegevens vermeld zoals op het typeplaatje
5. Datum van aankoop (aankoopbewijs)
6. Een zo exact mogelijke beschrijving van het probleem of van uw servicewens

ORANIER	
Keukentechniek	
Type	
Model	
Serienummer	
Motorvermogen	
Verlichting	
Totaal vermogen	
Spanning/frequentie	
Stroomopname	
Afvoerluchtaansluiting	
Fa-nr.	0075
E-nr.	EN
 	

Garantie

Uitvoerige garantie-informatie vindt u aan het einde van deze bedieningshandleiding.

Kookplaatafzuiging in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Toevoer van frisse lucht

In het afvoerluchtbedrijf is het zeer belangrijk dat de luchthoeveelheid, die uit de ruimte afgezogen wordt, ook ongehinderd als frisse lucht van buiten kan nastromen. Anders wordt door de ontstane onderdruk in de ruimte/in het huis het afzuigvermogen ernstig negatief beïnvloed en verzamelt zich vet en condenswater in de kookplaatafzuiging.

Een geopende keukendeur bijvoorbeeld naar de gang of de woonkamer is niet voldoende!!

De toevoer van frisse lucht kan bijvoorbeeld door een gekanteld keukenvenster of een geopende balkon-/terrasdeur gebeuren.

Dit geldt bij elk seizoen en elk weer!!

Belangrijk: De kookplaatafzuiging wordt reeds samen met de kookplaat ingeschakeld zodat zich een luchtstroom in de keuken kan opbouwen. Dit heeft positief effect op het afzuigvermogen.

Daarna moet het vermogen van de kookplaatafzuiging aan de kook- en braaddampen aangepast worden, met andere woorden, bij geringe damp moet een gering c.q. bij sterke damp moet een hoog vermogensniveau gekozen worden.

Na het koken moet de kookplaatafzuiging nog een periode nalopen zodat de resterende geuren en het resterende vocht afgetrokken wordt.

Bij gelijktijdig gebruik van een kookplaatafzuiging in de afvoerstand met een kachel of open haard moet in iedere geval de erkende schoorsteenveger gecontacteerd worden.

Er moeten maatregelen voor de drukcompensatie genomen worden. Dit gebeurt door een passende toevoerluchtopening of door het gebruik van een vensterschakelaar, die de inbedrijfstelling van de kookplaatafzuiging enkel bij geopend c.q. gekanteld venster toelaat.

Installatie van het afvoerluchtsysteem

In principe geldt:

De luchtstroom wordt in het afvoerluchtsysteem gecompriëerd. Hoe nauwer en langer het afvoerluchtkanaal, des te sterker de compressie. In het meest ongunstige geval, dus bij zeer lange afvoerluchtkanalen, komt de transportstroom tot stilstand. Daarom mag, indien mogelijk, het afvoerluchtkanaal een totale lengte van 4 m niet overschrijden. Wordt echter 1 bocht aangebracht mag het afvoerluchtkanaal een totale lengte van 3 m niet overschrijden.

Het afvoerluchtsysteem moet permanent een diameter (rond) van minstens 125 mm hebben. Om een optimaal vermogen en gering bedrijfsgeluid te garanderen, wordt een diameter van 150 mm aanbevolen.

De ORANIER-garantie is alleen geldig wanneer de kookplaatafzuiging vakkundig op een afvoerluchtsysteem van 150 aangesloten wordt.

De planning en installatie van de afvoerluchtkanalen is zeer belangrijk, want hier kunnen ernstige planningsfouten de investering in een performante kookplaatafzuiging tenietdoen. Bij het leggen van het afvoerluchtkanaal moet rekening gehouden worden met de volgende aanwijzingen:

- Het afvoerluchtkanaal moet idealiter op korte of rechte weg naar buiten voeren.
- Nauwe plekken, veranderingen van de doorsnede en veel bochten van 90° moeten vermeden worden.
- De installatie van het afvoerluchtkanaal in vlakke bochten en/of spitse hoeken vermijden.
- Licht verval (2°) naar buiten (van de motorblok weg) om terugloop van condensaat te verhinderen.

Worden de aanwijzingen hierboven niet gevolgd, wordt de luchtstromingsweerstand enkel onnodig verhoogd. De motor probeert dan door verhoogde vermogensopname de weerstand te compenseren, en wordt daarbij onaangenaam luid en de luchtstroming komt tot stilstand.

Daarna verzamelt zich vet en condenswater in de kookplaatafzuiging. Andere gevolgen zijn de overbelasting van de motoreenheid en verkorting van de levensduur van de kookplaatafzuiging.

Kookplaatafzuiging in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Het materiaal van het afvoerluchtkanaal heeft een grote invloed op het vermogen van een kookplaatafzuiging. Vaste afvoerluchtbuizen uit kunststof moeten in elk geval de voorkeur krijgen op aluminium flexslangen. Bij aluminium flexslangen moet verzekerd worden dat deze niet platgedrukt worden (vooral in de bochten) en niet gebogen zijn.

Een met spiraaldraad doortrokken kunststof slang is niet toegelaten omdat ongewenste luchtloopgeluiden zoals klepperen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het vermogen van de kookplaatafzuiging aanzienlijk beïnvloed wordt. De relatief grote golven in de kunststof slang laten geen perfecte luchtstroming toe.

Het komt tot sterke wervelingen en in de kookplaatafzuiging hopen zich vet en condenswater op. Door de afvoerlucht verwarmen deze slangen zich bovendien en zet het materiaal dan uit. Het komt tot uitzakking van de slang met ophoping van condenswater, naast wervelende lucht en drukverliezen.


Daardoor kan een kookplaatafzuiging niet goed functioneren!!

Conclusie over de installatie van het afvoerluchtstelsel:


- Voor zo kort mogelijke afvoerluchtwegen zorgen.
- Bochten, veranderingen van doorsneden en reducties vermijden.
- Het correcte materiaal nemen.
- Voor voldoende toevoer van frisse lucht zorgen.

Inbouwmuurbox

Ook bij inbouwmuurbox zijn er aanzienlijke verschillen. Hoogwaardige inbouwmuurbox met beweeglijke kunststof lamellen garanderen een hoge doorgang tot 98%:

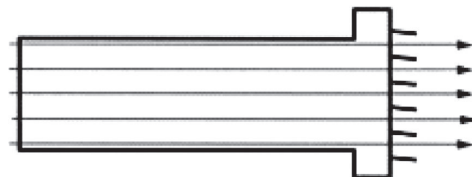

Veel inbouwmuurbox hebben echter starre lamellen. Hier kunnen aanzienlijke vermogensverliezen ontstaan:

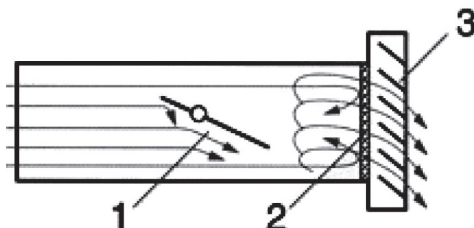

1 = Terugslagklep

2 = Tot ca. 5 - 100 % vermogensverlies (afhankelijk van de graad van vervuiling van het rooster)

3 = Schuin buiten rooster tot 25 % vermogensverlies

Afvoerschoorsteen

Moet de afvoerlucht naar een schoorsteen gevoerd worden moet de invoerbuis in stromingsrichting gevoerd worden. Er dient verzekerd te worden dat voldoende trekkracht in de schoorsteen met een minimale transportdruk van 5 mbar voorhanden is.

Anders kan de luchtstroming in de schoorsteen uitvallen.

In elk geval dient raad gevraagd te worden aan de bevoegde schoorsteenveger.

Terugslagklep

Een terugslagklep moet aan de overgang tussen binnen en buiten, dus bijvoorbeeld aan de muurdoorbraak, aangebracht worden. De terugslagklep helpt vooral in koude seizoenen dat koude lucht niet in het afvoerluchtsysteem penetreert en het afvoerluchtsysteem sterk afkoelt.

Stroomt dan warme lucht in het afvoerluchtsysteem, condenseert deze en hoopt zich condenswater en vet op in het afvoerluchtsysteem.

Kookplaatafzuiging in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Geluiden

De uitlaatmodule (afvoer) voor de kookplaatafzuiging moet idealiter direct op de vloer staan. Hiervoor moeten passende uitsparingen in het keukenmeubel in kwestie aangebracht worden.

Het is zeer belangrijk dat de uitlaatmodule (afvoer) het keukenmeubel ook tijdens het bedrijf niet kan aanraken. De uitsparing moet daarom groot genoeg zijn.

Bij een plaatsing op een ondergrond in het keukenmeubel moeten absoluut de twee vierkanten antidreunmatten aan de onderzijde van de uitlaatmodule (afvoer) aangebracht worden. De poten moeten in dit geval verwijderd worden. Dit geldt ook voor de opstelling voor op zwevend gelegd parket, laminaat, en dergelijke.

Geen kunststof-flex-afvoerluchtslangen gebruiken omdat anders eventueel ongewenste luchtloopgeluiden zoals bijvoorbeeld klepperen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het afvoerluchtvermogen van het toestel aanzienlijk beperkt kan worden, of zelfs helemaal kan verdwijnen.

Oplossing: De afvoerluchtslang vervangen door een gladde kunststof buis of een aluminium flexslang.

Ontbrekende toevoer van frisse lucht zorgt eveneens voor verhoogde bedrijfsgeluiden.

Oplossing: Vensters, balkondeur, etc. kantelen.

Het afvoerluchtsysteem heeft een te hoge luchtstromingsweerstand, daardoor verhogen zich de bedrijfsgeluiden.

Oplossing: Het afvoerluchtsysteem controleren en zwakke plekken verbeteren.

Het afvoerluchtsysteem is geblokkeerd (bijvoorbeeld vuile hor aan de inbouwmuurbox, gebogen slang, etc.)

Oplossing: De blokkering verwijderen.

Condenswatervorming

De buitenvlakken van de kookplaatafzuiging zijn aan het begin van het koken duidelijk kouder dan de kookdamp, daarom is het normaal dat zich rond de afzuigklep en op de glaskeramiek condenswater of kookdamp vormt.

Oplossing: De kookplaatafzuiging reeds in het begin van het koken inschakelen, ook wanneer nog geen damp opstijgt.

Indien zich condenswater of dampresten op de glaskeramiek afzetten, moeten deze met een passende doek opgenomen worden.

Indien het gekozen vermogensniveau van de kookplaatafzuiging te gering is, kan zich condenswater aan het oppervlak van het inductie kookplaat vormen.

Oplossing: Vermogensniveau verhogen.

Kookplatafzuiging in het recirculatie functie - Tips en trucs

Geluiden

In het recirculatie functie zijn de bedrijfsgeluiden in de regel duidelijk hoger dan in het afvoerluchtbedrijf. De voornaamste redenen hiervoor zijn de bijkomende professionele actief koolstoffilters en de ontsnappende circulatielucht in de keuken. Beide verhogen de bedrijfsgeluiden.

De recirculatiemodule voor de kookplatafzuiging moet idealiter direct op de grond staan. Hiervoor moeten passende uitsparingen in het keukenmeubel in kwestie aangebracht worden.

Het is zeer belangrijk dat de recirculatiemodule het keukenmeubel ook tijdens het bedrijf niet kan aanraken. De uitsparing moet daarom groot genoeg zijn.

Wordt de circulatielucht aan de plinten van de keuken uitgeblazen, moet een uitlaatopening in de sokkel voorhanden zijn met een passende grootte van minimum 530 cm².

Condenswatervorming

Het oppervlak van het inductie kookplaat is bij begin van het koken duidelijk kouder dan de kookdamp, daarom is het normaal dat zich rond de afzuigklep en op de glaskeramik condenswater of kookdamp vormt.

Oplossing: De kookplatafzuiging reeds in het begin van het koken inschakelen, ook wanneer nog geen damp opstijgt. Indien zich condenswater of dampresten op de glaskeramik afzetten, moeten deze met een passende doek opgenomen worden.

Indien het gekozen vermogensniveau van de kookplatafzuiging te gering is, kan zich condenswater aan het oppervlak van het inductie kookplaat vormen.

Oplossing: Vermogensniveau verhogen.

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering

In overeenstemming met de eisen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake oud elektrische en elektronische toestellen (WEEE) is op dit product en op de bedieningsaanwijzing het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer weergegeven:



**Een verwijdering
van het toestel en
de verpakking met
het normale huis-
vuil is verboden!**



- Verwijder dit toestel bij het KCA-depot met een gescheiden verzameling voor elektrische en elektronische toestellen.
- De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren
- Neem contact op met de bevoegde instanties van uw gemeente, de plaatselijke recyclinginstantie voor huishoudelijk afval of de dealer bij wie u het toestel gekocht heeft, voor meer informatie over behandeling, recycling en nieuw gebruik van dit product.
- Sorteer de verpakking voor de verwijdering op materiaalsoorten, bijvoorbeeld karton (papier), plastic folie, etc.
- Daarmee levert u een waardevolle en positieve bijdrage tot de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemensen.
- In het niet gesorteerde industriële afval zou dergelijk toestel negatieve gevolgen kunnen hebben.

ORANIER-fabrieksgarantie

Voor de aanspraak op garantieservice moet in ieder geval de aankoopbon worden getoond. Voor onze ORANIER-apparaten geven wij, onafhankelijk van de verplichtingen van de distributeur uit het koopcontract, tegenover de eindafnemer een fabrieksgarantie onder de onderstaande condities:

De ORANIER-garantie bestaat uit de kosteloze reparatie van het apparaat of de gereclameerde onderdelen. Aanspraak op kosteloze vervanging bestaat alleen voor onderdelen met materiaalfouten of productiefouten. Daarbij worden alle directe loon- en materiaalkosten vergoed die ontstaan bij het verhelpen van dit gebrek. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

1. De fabrieksgarantie worden gedurende een periode van 24 maanden gegeven. Deze periode begint op het tijdstip van overhandiging dat middels factuur of bon moet worden aangetoond.

2. Binnen de fabrieksgarantie worden alle functionele fouten, die ondanks voorgeschreven aansluiting, correcte behandeling en het in acht nemen van de geldende ORANIER-inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten terug te voeren zijn, door onze klantenservice verholpen. Emaill- en lakschade vallen alleen onder deze fabrieksgarantie als deze binnen 2 weken na overhandiging van het ORANIER-apparaat worden gemeld bij onze klantenservice. Transportschade (deze moet conform de voorwaarden van het vervoersbedrijf bij het vervoersbedrijf worden verhaald) en instel-, afstel- en ombouw werkzaamheden aan gasverbruikssystemen vallen niet onder deze fabrieksgarantie.

3. Het gebruik maken van de fabrieksgarantie verlengt niet de garantieperiode voor het ORANIER-apparaat of voor de nieuw ingebouwde onderdelen. Wij worden eigenaar van de oude vervangen onderdelen.

4. Over de plaats, het soort en de omvang van de uit te voeren reparatie of vervanging van het apparaat beslist onze klantenservice redelijkerwijs. Voor zover niet anders overeengekomen, moet onze klantenservicecentrale worden geïnformeerd. De reparatie wordt in de regel op locatie geregeld, bij wijze van uitzondering in het werkblads van de klantenservice uitgevoerd. Apparaten die moeten worden gerepareerd moeten zodanig toegankelijk worden gemaakt dat geen beschadigingen aan meubels, vloerbedekking etc. kunnen ontstaan.

5. De voor de reparatie benodigde onderdelen en de benodigde werktijd worden niet in rekening gebracht.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken aan apparaten en onderdelen die werden veroorzaakt door:

- Uitwendige chemische of natuurkundige invloeden bij transport, opslag, opstelling en gebruik (bijvoorbeeld schade door laten schrikken met water, overkoken van spijzen, condenswater, oververhitting). De vorming van haarscheuren bij geëmailleerde onderdelen of onderdelen met geglazuurde delen is geen kwaliteitsgebrek. – Onjuiste maatkeuze.

- Het niet in acht nemen van onze opstellings- en bedieningshandleiding, de geldende bouwrechtelijke algemene en lokale voorschriften van de bevoegde instanties, gas- en elektriciteitsbedrijven. Daaronder vallen ook gebreken in de rookgasleidingen (kachelpijp, onvoldoende of te sterke schoorsteentrek) en onjuist uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, vooral het aanbrengen van veranderingen aan apparaten, armaturen of leidingen.

- Gebruik van ongeschikte brandstoffen bij apparaten die werken op kolen en verwarmingsolie, ongeschikte gaskwaliteit en gasschommelingen bij gasapparaten, ongebruikelijke spanningsschommelingen tegenover de nominale spanning bij elektrische apparaten.

- Onjuiste bediening en overbelasting en daardoor veroorzaakte oververhitting van de apparaten, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud, onvoldoende reiniging van de apparaten of de onderdelen ervan, gebruik van ongeschikte poetsmiddelen (zie bedieningshandleidingen).

- Slijtage van onderdelen van ijzer en chamotte (bijvoorbeeld bekledingen van gegoten staal of chamotte) die direct blootstaan aan vlammen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade die is veroorzaakt door de apparaten. Daartoe behoren verontreinigingen van de ruimte, die worden veroorzaakt door ontbindingsproducten van organische stofaandelen en de pyrolyseproducten die als een donkere laag op behang, meubels, textiel en fornuis onderdelen kunnen neerslaan.

Als het verhelpen van een gebrek niet onder onze garantie valt, komen de kosten van een monteurbezoek en de reparatie voor rekening van de eindafnemer.

ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Strasse 1
D-35708 Haiger

5 jaar garantie voorwaarden op ORANIER-inbouwapparaten

1. De aanspraken op grond van deze garantie gelden naast de aanspraken die u op grond van de wet als consument heeft tegenover de partij bij wie u uw ORANIER-inbouwapparaat heeft gekocht. De hieronder beschreven voorwaarden beperken deze rechten op geen enkele wijze. ORANIER biedt de eigenaren van deze garantie het recht op een garantieverlenging van drie jaar aansluitend op de ORANIER-fabrieksgarantie van twee jaar voor een ORANIER-inbouwapparaat. De periode van deze garantieverlenging begint twee jaar na de leveringsdatum of als er op de aankoopbon geen leveringsdatum is vermeld, na de aankoopdatum van het apparaat. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet u altijd de originele aankoopbon tonen.

'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' betekent dat de eigenaar het recht heeft op het verhelpen van gebreken aan het apparaat die aantoonbaar zijn terug te voeren op een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout. De reparatiekosten die op grond van deze 'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' worden vergoed bestaan uit het werkloon en de kosten voor de benodigde onderdelen. De voorrijkosten worden in het kader van de verlengde garantie in rekening gebracht aan de eindklant. In het kader van de verlengde garantie ontstaan vanaf het 3de jaar administratiekosten 25 euro per service die door de eindklanten moeten worden betaald.

2. De gebreken moeten meteen, echter uiterlijk 14 dagen na het intreden van het gebrek, na de ontdekking of nadat een ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, aan ORANIER worden gemeld.

3. Onder deze garantie valt in geen geval het gebruik van het ORANIER-inbouwapparaat in een niet-huishoudelijke omgeving. Onder de garantie vallen niet losse accessoires en eenvoudig breekbare onderdelen zoals glas of kunststof, of gloeilampen en andere slijtdelen, gebreken voor zover deze bestaan uit krassen en deuken of dergelijke, en gebreken aan het apparaat en verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk in het kader van een uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zijn. Geen aanspraak op garantie bestaat bij geringe afwijkingen van de eigenschappen die nodig zijn voor het normale gebruik, voor zover deze niet van belang zijn voor het functioneren van het apparaat, of in geval van schade als gevolg van chemische of elektrochemische invloeden van water en in het algemeen van abnormale omgevingscondities of contact met stoffen waartegen het apparaat niet bestand hoeft te zijn. Ook bestaat er geen aanspraak op garantie bij gebreken aan afdichtingen of als de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, op gebruik voor een ander doel dan het normale gebruik in een huishoudelijke omgeving, op niet vakkundig uitgevoerd onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, onderhoudshandleiding of montage-/installatiehandleiding of andere oorzaken hebben waarvoor ORANIER niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Een garantieaanspraak vervalt als een gebrek wordt veroorzaakt door reparaties of ingrepen door personen die daarvoor niet door ORANIER gemachtigd zijn of de uitrusting van de apparaten met andere dan originele onderdelen, originele uitbreidingen of originele accessoires. Ook vervalt een garantieaanspraak als de particuliere koper niet alles, wat redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ondernomen om verdere schade aan het apparaat of de omgeving te vermijden, bijvoorbeeld door het apparaat verder te gebruiken.

4. Garantieclaims worden afgewikkeld door de geschikte onderdelen gratis te repareren of door geschikte onderdelen te vervangen. ORANIER kiest redelijkerwijs voor reparatie of vervanging. Apparaten waarbij transport redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van deze garantievoorwaarden een garantieaanspraak kan worden gemaakt, moeten worden overhandigd aan of worden verstuurd naar de eerstvolgende klantenservice of klantenservicepartner van ORANIER. Een aanspraak op reparatie ter plaatste is alleen mogelijk bij apparaten waarbij transport redelijkerwijs niet mogelijk is. Oude vervangen onderdelen worden geïdentificeerd door ORANIER.

5. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode en vormen ook niet het begin van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor ingebouwde vervangende onderdelen eindigt tegelijkertijd met de garantieperiode voor het gehele apparaat. Als de reparatiewerkzaamheden door ORANIER redelijkerwijs niet mogelijk zijn of redelijkerwijs niet van ORANIER kunnen worden verwacht, wat altijd het geval is, als de kosten van de reparatie meer dan 75% van de oorspronkelijke koprij van het te repareren apparaat of een gelijkwaardig type bedragen, behoudt ORANIER zich het recht voor om in plaats van een reparatie een gelijkwaardig apparaat als vervanging aan te bieden. Hierbij wordt van de eindklant een bijbetaling verlangd ter hoogte van 12% van de niet-bindende verkoopprijs incl. btw voor iedere jaar vanaf de koopdatum van ORANIER waarin het apparaat is gebruikt.

6. Als blijkt dat op het typeplaatje het artikel- of typenr. en/of serie-, fa- of apparaatnr. van het apparaat verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt iedere garantieaanspraak.

7. Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade inclusief gevolgschade en indirecte schade, zijn uitgesloten.

8. De bovengenoemde bepalingen gelden onverminderd de aansprakelijkheid van ORANIER op grond van dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste onachtzaamheid van ORANIER.

9. Deze garantiebepalingen gelden voor door particuliere kopers van een Nederlandse distributeur gekochte apparaten, voor zover deze apparaten in Nederland geleverd en geïnstalleerd zijn.



Technologie voor uw familie

ORANIER Küchentechnik GmbH

Oranier Str. 1 · 35708 Haiger · Duitsland
www.oranier.com

Aanvraag voor klantendienst

E-Mail klantenservice@oranier.com
Telefon 0031-481-353463
Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Buiten de diensturen kunt u ons uw wensen
ook per E-mail of telefax meedelen.

Voor algemene aanvragen over onze producten en hun
werking kunt u zich per E-mail wenden tot:
keukentechniek@oranier.com