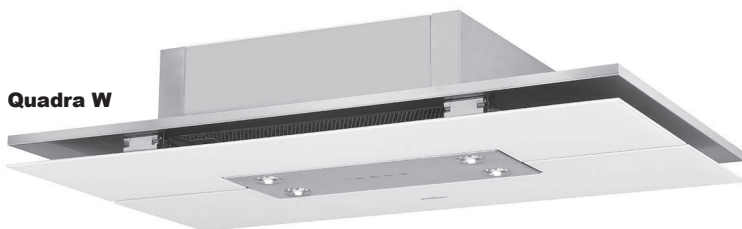


ORANIER

Keukentechniek

Quadra W**Quadra S**

Plafondkap
met IR-afstandsbediening

Quadra W
Quadra S



Geachte klant,

hartelijk dank dat u voor een ORANIER-huishoudelijk toestel gekozen hebt!

ORANIER-huishoudelijke toestellen bieden u uitgekien-de en betrouwbare techniek, functionaliteit en aansprekend design.

Mocht u, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole, een klacht hebben, neem dan contact op met onze centrale klantendienst, hier zal men u graag helpen:

Aanvraag voor klantendienst

eMail klantenservice@oranier.com

Telefoon 0031-481-353463

Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Buiten de kantoor uren kunt u ons uw wensen ook per e-mail of fax meedelen.

Voor algemene aanvragen over onze producten en hun werking kunt u zich per e-mail wenden tot:

keukentechniek@oranier.com

OPMERKING:

U kunt deze bedienings- en installatieaanwijzing op de website

www.oranier-keukentechniek.nl

downloaden. Daar vindt u ook meer informatie over producten en accessoires.

Dit toestel is alleen geschikt voor privégebruik.

Elk ander gebruik van het toestel is niet toegestaan.

De gebruikte illustraties in deze bedienings- en installatieaanwijzing zijn schematisch en afhankelijk van het model.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	3
Uw toestel, een overzicht	4
Bediening van de kap	5
Indicatie bedrijfsklaar	5
Vermogensindicatie/afstandsbediening	5
Welke van de 3 vermogensniveaus moet geselecteerd worden?	5
Elektronische besturing	6
Toestelmotor in- / uitschakelen	6
Vermogensregeling	6
Verlichting in- / uitschakelen	6
Onderhoud, reiniging en service	7
Onderhoudsintervallen	7
Reiniging van de kap	7
Metaalvetfilter reinigen	8
Actief koolstoffilters regenereren resp. vervangen	10
In geval van een storing	11
Vervanging van de lampen	11
Klantendienst	12
Montage van de kap	12
Belangrijke aanwijzingen	12
Overzicht leveromvang	13
Montage	14
1) Plafondmontage	14
2) Elektrische aansluiting tot stand brengen	16
3) Aanbrengen van de actieve kool-vetfilter-combinatie	17
4) Ingebruikname	17
Aanwijzingen voor de vermindering van de milieu-invloeden	18
Technische gegevens	18
Afzuigkappen in het recirculatie functie - Tips en trucs	19
Afmetingen	20
Aanwijzingen voor de afvalverwijdering	21
ORANIER-fabrieksgarantie	22
5 jaar garantie voorwaarden op ORANIER-inbouwapparaten	23

Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik

- De bedieningsaanwijzing is bestanddeel van het toestel.
Bewaar het document zorgvuldig.
- De afzuigkap mag alleen boven elektrische of gaskookplaten gebruikt worden. Onze toestellen zijn niet geschikt voor commercieel gebruik, alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Tijdens het bedrijf van de afzuigkap moeten de metaalvetfilters altijd gebruikt worden, anders kan zich vet in de kap en in het afvoerlucht-systeem afzetten.
- Bij gaskookplaten moet uitgesloten worden dat de kookplaat niet zonder kookgerei gebruikt wordt. Bij open gasvlammen kunnen delen van de afzuigkap door de opstijgende sterke hitte beschadigd worden.
- Flamberen onder de afzuigkap is wegens het brandgevaar verboden. De opstijgende vlam kan de in het filter afgezette vet ontsteken.
- Frituren of het werken met olie of vet onder de afzuigkap mag wegens het brandgevaar enkel onder permanent toezicht gebeuren. Bij reeds meerdere keren gebruikte olie neemt het risico voor zelfontbranding toe!
- Andere werken met open vlam zijn verboden. Ze zouden een brand kunnen produceren en het metaalvetfilters of andere delen kunnen beschadigen. Uitzondering hierop is het vakkundige gebruik van een gasoven.
- Aanbevolen minimum afstand boven de elektro/gaskookplaat: 90 cm.



VOORZICHTIG! Aanraakbare delen kunnen heet worden wanneer ze met kooktoestellen gebruikt worden.


Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud, reiniging en service:

- Bij alle onderhouds- en reinigingswerken de stekker uittrekken of de zekering in kwestie in de zekeringenkast in het huis uitschakelen.
- De afzuigkap mag niet met een stoom of hogedrukreiniger gereinigd worden.
- Bij niet-naleving van de onderhouds- en reinigingswerken bestaat door vetafzettingen brandgevaar!
- Reparaties mogen alleen door bevoegd vakpersoneel uitgevoerd worden. Bij een eigen interventie vervallen alle aansprakelijkheids- en garantierechten.

Uw toestel, een overzicht

Modellen „Quadra S/W”


Afb. 1

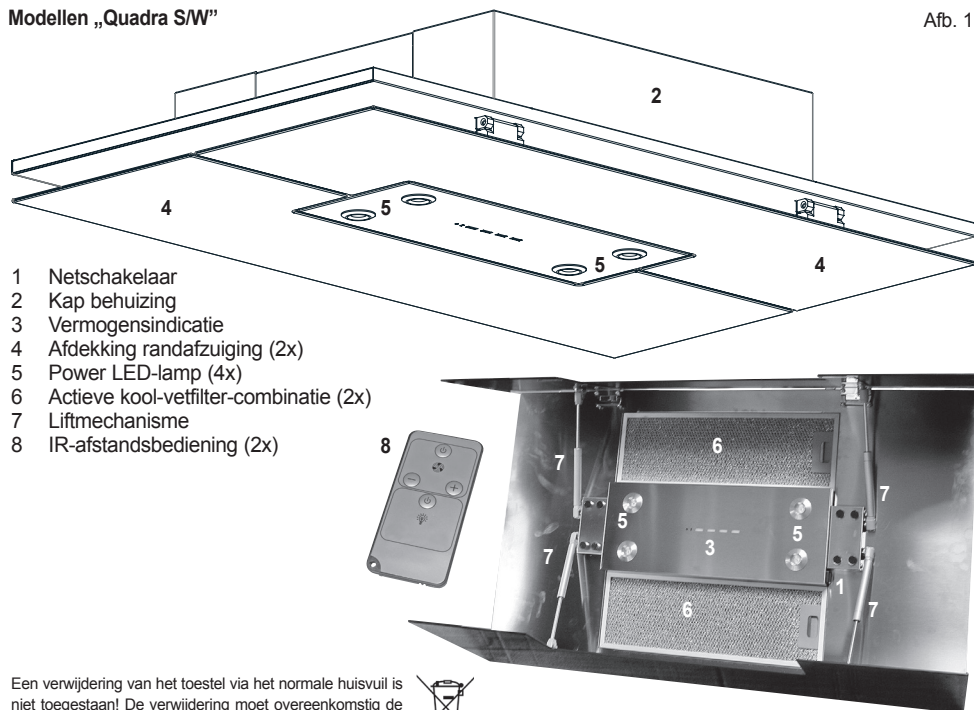

Een verwijdering van het toestel via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren (zie aanwijzing pagina 21).



Bediening van de kap

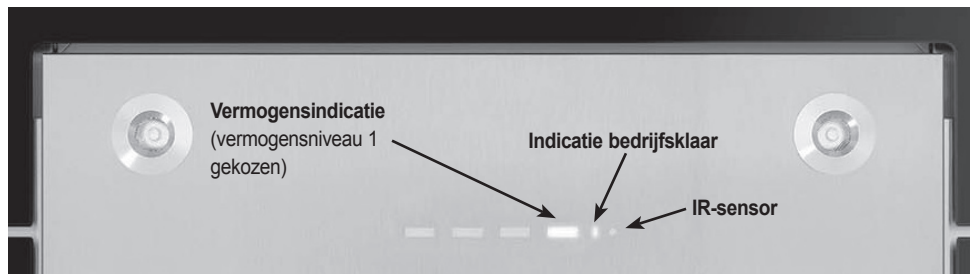

Afb. 2

Indicatie bedrijfsklaar

De kleine witte LED van de **Indicatie bedrijfsklaar** rechts naast de vier grote LEDs van de **vermogensindicatie** licht altijd op zolang het toestel met het stroomnet verbonden is. Bij een stroomuitval of een onderbreking van de stroomvoorzorging blijft de LED van de **Indicatie bedrijfsklaar** donker, het toestel werkt niet


Vermogensindicatie / afstandsbediening

De vermogensindicatie bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Werkt het toestel in vermogensfase 1, dan licht 1 LED op, werkt het toestel in de vermogensfase 2, dan lichten 2 LEDs op, etc. (Afb. 2).

Dit toestel wordt comfortabel **uitsluitend** via de meegeleverde IR-afstandsbediening bediend. Houd daarvoor de IR-afstandsbediening in een hoek van 90° op de LED-vermogensindicatie.

De afstandsbediening is gebruikersvriendelijk en eenvoudig te bedienen:

Druktoetsen afstandsbediening

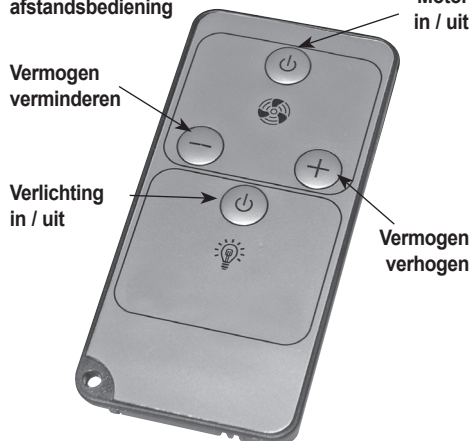

Welke van de 3 vermogensniveaus moet gekozen worden?

Het vermogen van het toestel moet aan de gegenereerde kook- en braaddampen aangepast worden.

Met andere woorden, bij geringe rook moet een gering, en bij sterke rook moet een hoger vermogensniveau gekozen worden.

Voor het **constante bedrijf** staan 3 normale niveaus ter beschikking ("1" = klein niveau, "2" = normaal niveau, "3" = hoog niveau).

Niveau 1 is door haar klein vermogen als ruimteluchtreinigingsniveau ontworpen. De luchtgeluiden zijn in niveau 1 zeer gering.

Tijdelijk kan een **intensief niveau** (knipperende "4") voor het hoogste afzuigniveau bijgeschakeld worden (gedurende max. 5 minuten, daarna schakelt de elektronica weer automatisch terug naar het vermogensniveau "3").

Vergeet niet het toestel reeds samen met de kookinrichting in te schakelen zodat zich een luchtstroom kan opbouwen. Dit heeft een zeer positief effect op het afzuigvermogen. Na het koken moet het toestel nog een periode nalopen om de resterende geuren en de restvochtigheid te kunnen afzuigen.

De **Motor** schakelt zich automatisch 2 uur na de inschakeling resp. na de laatste verandering van het vermogensniveau uit.

Bediening van de kap

Elektronische besturing



Toestelmotor in-/uitschakelen



Door een van de drie afgebeelde toetsen in te drukken kunt u het toestel in gebruik nemen:

Bij aanraken van  (Motor in/uit)

wordt automatisch de laatste ingestelde vermogensfase en de vermogensweergave getoond. Door de knop herhaaldelijk aan te raken schakelt de Motor weer uit.

Bij aanraken van  (Vermogen verminderen)

wordt het laagste vermogensniveau (indicatie: 1 balk) gekozen. Gebruik deze knop ook om het vermogen van de Motor te verminderen.

Bij aanraken van  (Vermogen verhogen)

wordt het hoogste vermogensniveau (indicatie: 4 balken) gekozen.

Belangrijk:

Vermogensniveau "4" (intensief niveau) wordt dan na vijf minuten automatisch teruggeschakeld naar niveau 3.

Verlichting in-/uitschakelen



Die verlichting wordt door middel van deze toets in het bereik "Verlichting" van de IR-afstandsbediening in- c.q. uitgeschakeld.



Opmerking

De Afzuigkap moet na beëindiging van het koken, voor het nadrogen van de actief koolstoffiltercombinatie nog ongeveer 10 tot 15 minuten ingeschakeld blijven.

Onderhoud, reiniging en service



STOP LET OP:
 Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

Onderhoudsintervallen

Een regelmatig onderhoud van de afzuigkap is absoluut noodzakelijk om het rendement van het toestel langere tijd te garanderen. Wanneer metaalvetfilters met vet- en vuildeeltjes verstopt zijn, wordt de werking van het toestel sterk beïnvloed. Binnen de afzuigkap en het afvoersluitsysteem kan het tot onnodige vetafzettingen komen wat in de loop van de tijd tot een verhoogd brandrisico kan leiden.

De in dit toestel gebruikte actief koolstoffilter moet regelmatig geregenereerd resp. vervangen worden.


Dit toestel beschikt over 2 actieve kool-vetfilter-combinaties. Het frame van het metaalvetfilter bevat aan zijn achterzijde de uitneembare actief koolstoffilter.

- **Reinigingsinterval van het metaalvetfilters:**
om de 2-3 weken, naargelang de gebruiksfrequentie.
- **Interval voor het vervangen van de actief koolstoffilter:** Actief koolstoffilters moeten om de 3-6 maanden geregenereerd worden, naargelang de gebruiksfrequentie.

Actief koolstoffilters kunnen door wassen en daaropvolgend drogen max. 10x geregenereerd worden. De max. levensduur bedraagt 2 jaar. Daarna moeten actief koolstoffilters worden vervangen.



Afb. 3a: Onderkant van de actieve kool-vetfilter-combinatie met het metaalvetfilter (soortgelijke afbeelding).

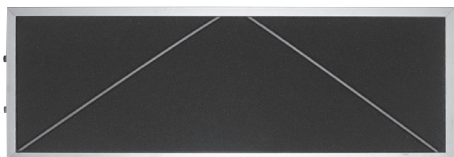

Afb. 3b: Bovenkant van de actieve kool-vetfilter-combinatie met de ingelegde actief koolstoffilter en vasthoudklem (soortgelijke afbeelding).

Reiniging van de kap

- Stekker uittrekken c.q. zekering uitschakelen!
- De afzuigkap mag niet met een stoom of hogedruk-reiniger gereinigd worden!
- Onvakkundige reiniging van roestvrijstalen oppervlakken leidt tot kleurenveranderingen en beschadiging van het oppervlak!

De buitenkanten van de afzuigkap moeten met een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel) en een zachte doek gereinigd en drooggewreven worden.

Agressieve reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld azijnreini-gers, schuurmiddelen, slijpgranulaat en spitse voorwerpen beschadigen het oppervlak van het toestel en mogen daarom in geen geval gebruikt worden.

Het glas van de afdekking van de randafzuiging kan fabricatietoleranties vertonen en lichtjes gegolfd zijn. Verder zijn geringe onregelmatigheden in het glazen oppervlak mogelijk.

Beide is een teken voor de ambachtelijke kwaliteit van het glas en vormt geen reden voor reclamaties.

Metaalvetfilter reinigen



STOP LET OP:

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

De actieve kool-vetfilter-combinatie afnemen

De afdekking van de randafzuiging openklappen (Afb. 4a), daarvoor met beide handen de randafzuiging rechts en links vastnemen en naar beneden trekken.



LET OP:


De randafzuiging wordt door sterke magneten vastgehouden en moet daarom met een beetje kracht, maar toch voorzichtig geopend worden.

Afb. 4a




Daarna de greeplijst van de actieve kool-vetfilter-combinatie lichtjes naar het midden van de kap drukken, de actieve kool-vetfilter uitklappen en schuin naar beneden uitnemen (Afb. 4b):


Afb. 4b

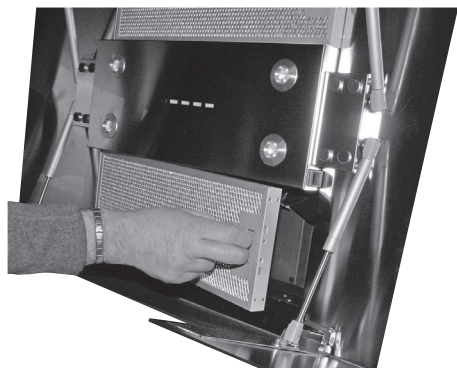

Afb. 4c

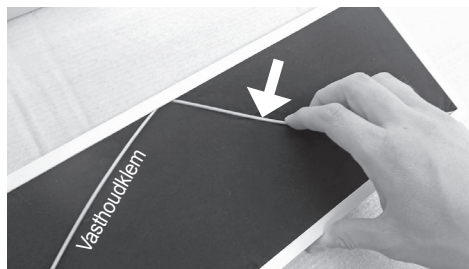


Afb. 4d

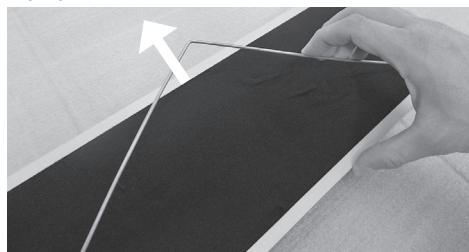

De actief koolstoffilter aan een hoek een beetje samen drukken. De hoek opheffen en de actief koolstoffilter uittrekken (Afb. 4e).

Afb. 4e

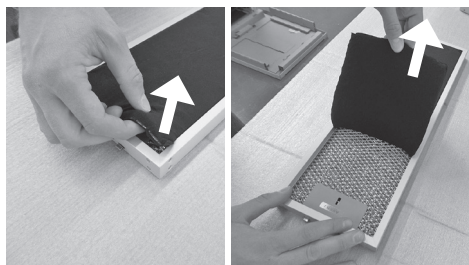

Metaalvetfilter reinigen

Reiniging metaalvetfilters


- Het metaalvetfilter in heet afwaswater goed weken, dan met een zachte borstel reinigen en daarna met heet water goed afspoelen.
Wanneer nodig, de procedure herhalen.
- Metaalvetfilters kunnen ook in de vaatwasmachine bij een normaal programma van ca. 55° gereinigd worden.

Opmerking

Tijdens de reiniging van metaalvetfilters verzekeren dat het rooster niet beschadigd wordt. Door frequente reiniging of door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kunnen kleurveranderingen optreden. Deze hebben geen invloed op de werking van de filter en vormen geen reden voor reclamaties!


Naar het reinigen van het actief koolstoffilter opnieuw aan de achterzijde van het droge metalen vetfilter bevestigen en licht aandrukken (Afb. 5a).

Afb. 5a

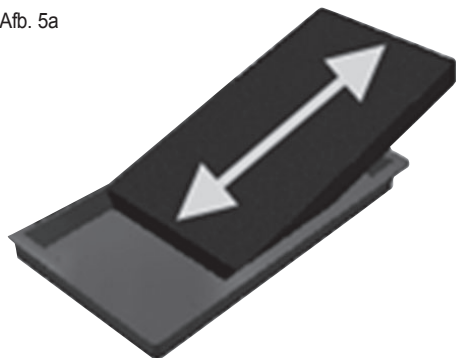

De actief koolstoffilter door middel van de vasthoudklemmen borgen (Afb. 5b):

Afb. 5b

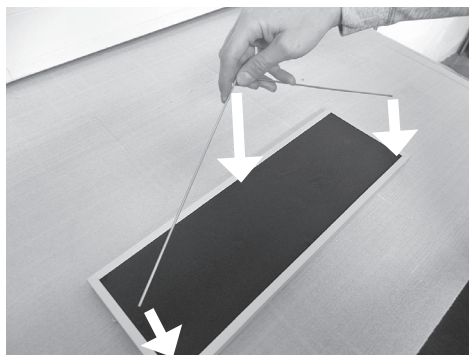

Tot slot de actieve kool-vetfilter-combinatie met de achterkant naar voren zijdelings in het filterframe van de kap aanbrengen.


De actieve kool-vetfilter-combinatie naar boven klappen, de vergrendeling kort indrukken en de actieve kool-vetfilter-combinatie in de definitieve positie laten klikken.

De afdekking van de randafzuiging voorzichtig sluiten.

Actief koolstoffilters regenereren c.q. vervangen


Reiniging actief koolstoffilters

- Actief koolstoffilters in de vaatwasmachine bij max. 50°C of in een heet waterbad bij max. 50°C gedurende 60 minuten reinigen.
- Bij de reiniging in de vaatwasmachine mag geen regeneratiezout, reinigingsmiddel of glansmiddel gebruikt worden. **De actief koolstoffilter moet apart gewassen worden.**

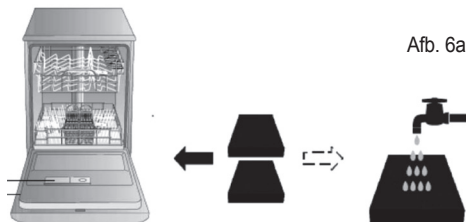

Afb. 6a

- Daarna kan de actief koolstoffilter in de bakoven bij 60°C gedurende 60 minuten gedroogd worden.

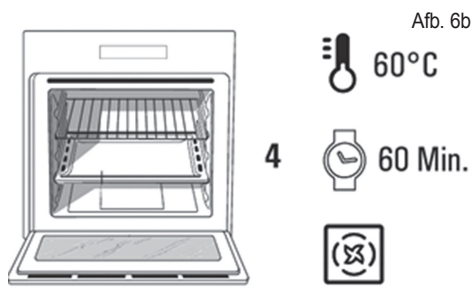

Afb. 6b


Actief koolstoffilters kunnen door wassen en daaropvolgend drogen tot 10 x geregenereerd worden.

De max. levensduur bedraagt 2 jaar. Daarna moeten actief koolstoffilters vervangen worden.

Na de regeneratie c.q. de vervanging, de actief koolstoffilters aan de achterzijde van de droge metaalvetfilter aanbrengen.

De actief koolstoffilter met behulp van de vasthoudklemmen borgen (Afb. 6c):

Afb. 6c

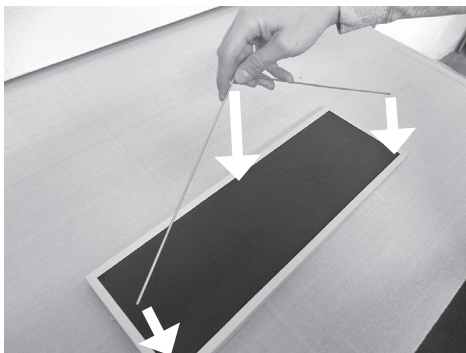

Tot slot de actieve kool-vetfilter-combinatie met de achterkant naar voren zijdelings in het filterframe van de kap aanbrengen.

De actieve kool-vetfilter-combinatie naar boven klappen, de vergrendeling kort indrukken en de actieve kool-vetfilter-combinatie in de definitieve positie laten insluiten. De afdekking van de randafzuiging voorzichtig sluiten.

In geval van een storing

De kap werkt helemaal niet:

- Werd eventueel de veiligheidszekering in de huisinstallatie geactiveerd? Stroomaansluiting van de kap resp. hoofdzekering controleren
- Is de stekker bevestigd?
- Is de netschakelaar ingeschakeld?
(Zie pagina 18 "Ingebruikname")
- De stekker uittrekken om de besturingselektronica terug in de fabrieksstand te zetten. Ongeveer 15 - 20 seconden wachten vooraleer de stekker terug in te steken. Alternatief kunt u ook de netzekering voor voornoemde periode uit- en daarna terug inschakelen.

Onvoldoende vermogen / verhoogd geluid tijdens het bedrijf:

- Is het metaalvetfilter schoon?
- Is de actief koolstoffilter te oud?

Is het vermogen nog steeds niet tevredenstellend, neem dan contact op met onze klantendienst.

Vervanging van de lampen

Door het gebruik van hoogwaardige LEDs als verlichting voor de werkplek wordt een vervanging van defecte lampen hoogst onwaarschijnlijk en daarmee zo goed als uitgesloten.

Levensduur, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie liggen boven elk conventionele lamp, halogeen, TL-buis, e.a.

Daarom is de vervanging van een lamp door de gebruiker niet voorzien.

Klantendienst

Mocht aan uw toestel technische defecten optreden, neem dan contact op met de klantendienst van ORANIER:

Aanvraag voor klantendienst

eMail klantenservice@oranier.com
 Telefon 0031-481-353463
 Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Belangrijk:

Wij hebben de volgende informatie nodig, zodat onze klantendienst zich zorgvuldig op de reparatie kan voorbereiden en de nodige vervangende onderdelen ter beschikking stelt.

1. Uw volledige adres
2. Uw telefoonnummer
(eventueel faxnummer, e-mailadres)
3. Wanneer kan onze klantendienst u bezoeken?
4. Alle gegevens vermeld zoals op het typeplaatje
5. Datum van aankoop (aankoopbewijs)
6. Een zo exact mogelijke beschrijving van het probleem of van uw servicewens

ORANIER Keukentechniek	
Type	
Model	
Serienummer	
Motorvermogen	
Verlichting	
Totaal vermogen	
Spanning/frequentie	
Stroomopname	
Afvoerluhtaansluiting	
Fa-nr.	0075
E-nr.	EN
 	


Belangrijke aanwijzingen

- Vóór de elektrische installatie controleren of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenstemt met de bestaande plaatselijke spanning. Het typeplaatje bevindt zich in de kap en wordt zichtbaar nadat het metaalvulfilter afgenomen is.

Afstand A:

Aanbevolen minimum afstand boven de elektro/gaskookplaat: 90 cm

Afb. 7




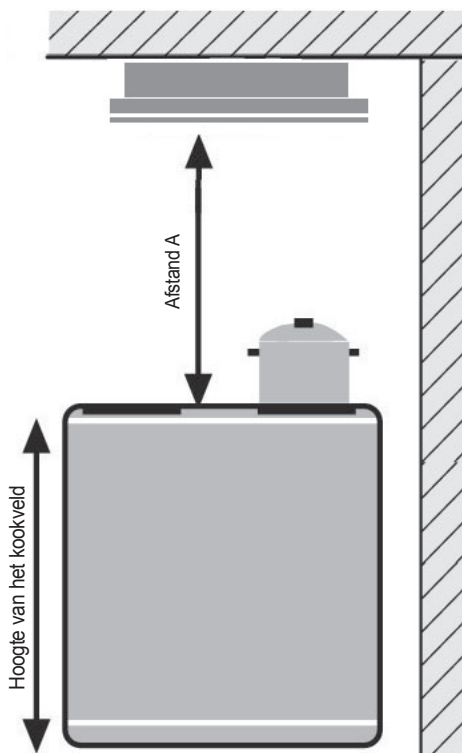


Garantie

Uitvoerige garantie-informatie vindt u aan het einde van deze bedieningshandleiding.


Overzicht leveromvang

- 1 - Netschakelaar
- 2 - Kap behuizing met motorblok
- 3 - Vermogensindicatie
- 4 - Afdekking randafzuiging
- 5 - Power-LED (4x)
- 6 - Actieve kool-vetfilter-combinatie (2x)
- 7 - Liftmechanisme (4x)
- 8 - IR-afstandsbediening (2x)
- 9 - Plug 10 x 60 mm (4x)
- 10 - Schroef 8 x 50 mm (4x)
- 11 - Schijf d15 (4x)

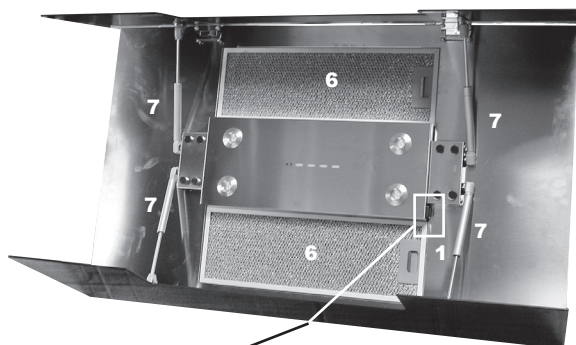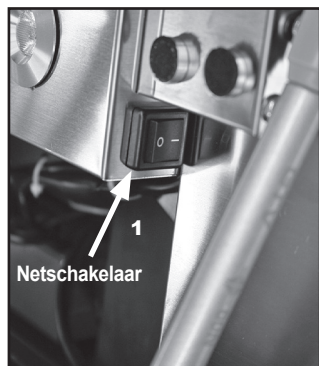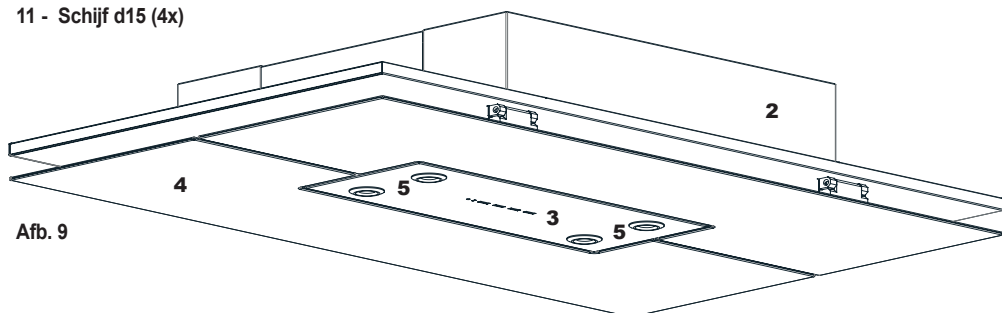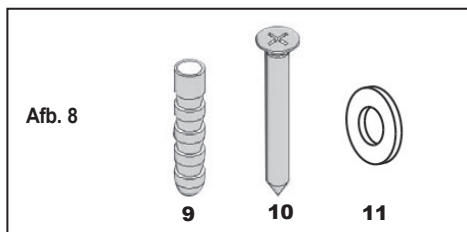

Montage

Afb. 10

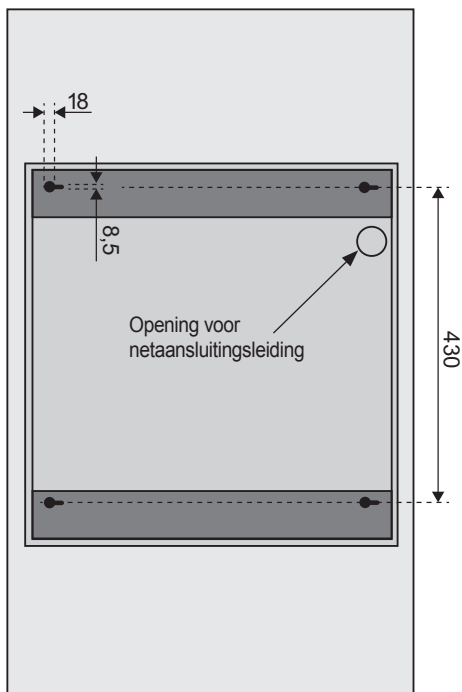

De montage van de Quadra wordt in 4 stappen uitgevoerd:

1. Plafondmontage
2. Elektrische aansluiting tot stand brengen
3. De actieve kool-vetfilter-combinaties aanbrengen
4. Ingebruikname

1. Plafondmontage

Constructieve voorwaarden: Het plafond, waaraan de kap bevestigd moet worden, moet voldoende stabiel en geschikt zijn voor de montage.



STOP LET OP:
Voor alle installatie- en aansluitingswerken moet de zekering uitgeschakeld en uitgeschroefd worden!



De plafondmontage moet door 2 personen worden uitgevoerd!

1.1) Let bij de keuze van de montageplaats op de noodzakelijke minimum afstanden, deze moeten strikt worden nageleefd!

1.2) De 4 noodzakelijke plafondboringen worden volgens de montageschets (Afb. 10, 11) gemarkeerd en daarna uitgevoerd.

1.3) Plugs 10 x 60 mm (9) in de plafondboringen aanbrengen .


1.4) Schroeven 8 x 50 mm (10) met schijven d15 (11) in de plafondboringen aanbrengen en zo ver indraaien tot de schroefkoppen samen met de schijven nog ongeveer 10 mm uit het plafond steken.

1.5) Kap behuizing (2) aan het plafond heffen en in de 4 schroeven 8 x 50 mm (10) met schijven d15 (11) hangen. Daarbij de netaansluitleiding van het plafond komend door de opening voor de netaansluitleiding in het interieur van het Kap behuizing (2) voeren.

1.6) Schroeven 8 x 50 mm (10) aantrekken.

Montage

Afb. 11

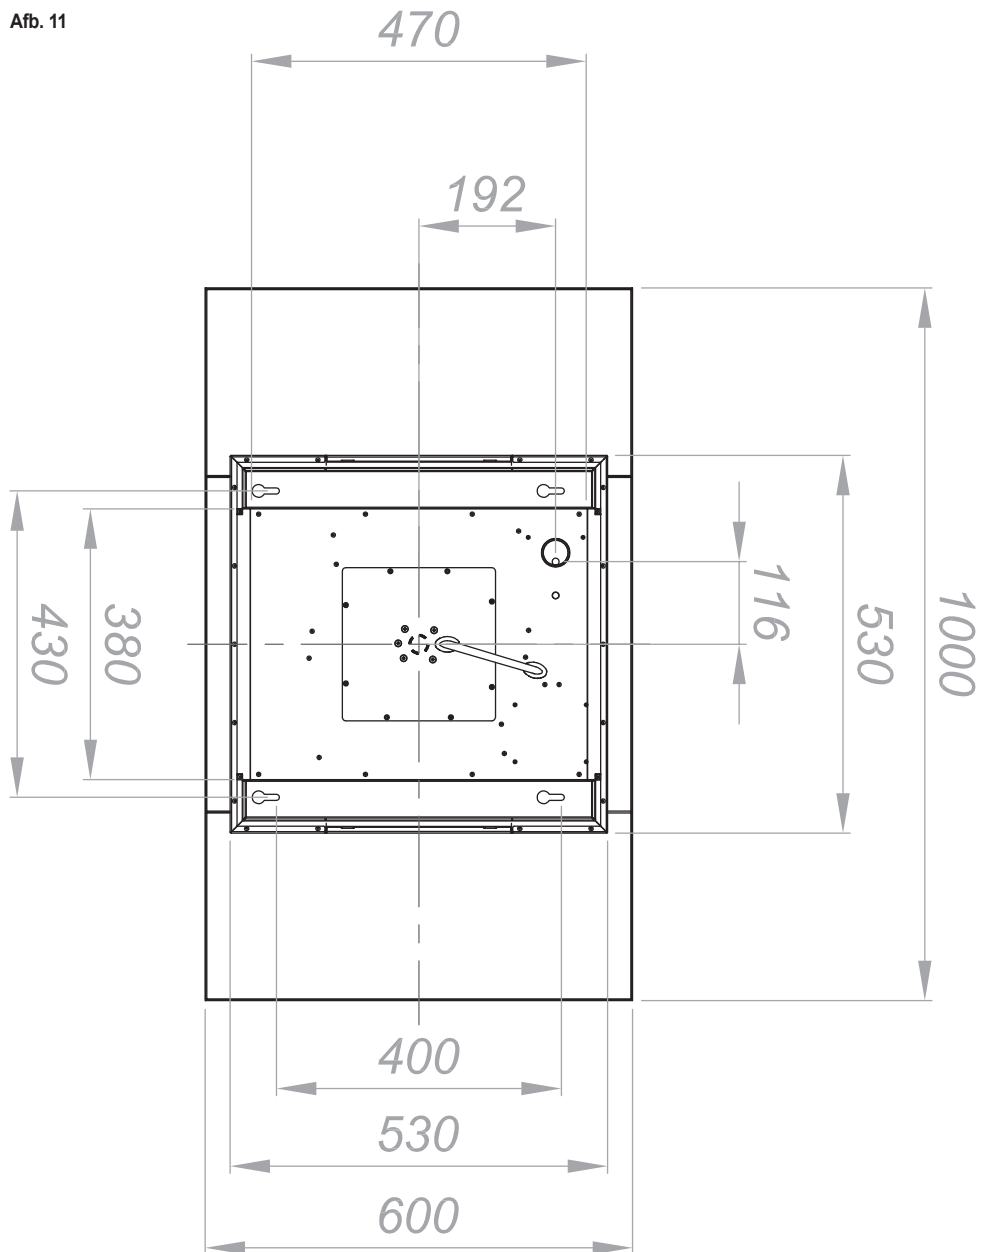

Montage


2. Elektrische aansluiting tot stand brengen

Het toestel heeft aan zijn bovenzijde in een 380 x 470 mm grote verdieping voldoende plaats om de netaansluitleiding op te nemen.

De netaansluitleiding moet door de klant voorzien worden.

De netaansluitleiding moet als volgt ontworpen zijn: Minstens 150 mm voor de aansluiting op de aansluitbox in het toestel, nog eens max. 500 mm wanneer de netaansluitleiding niet boven de opening voor de netaansluiting ligt, maar diagonaal tegenover (Afb. 11a).

Afb. 11a

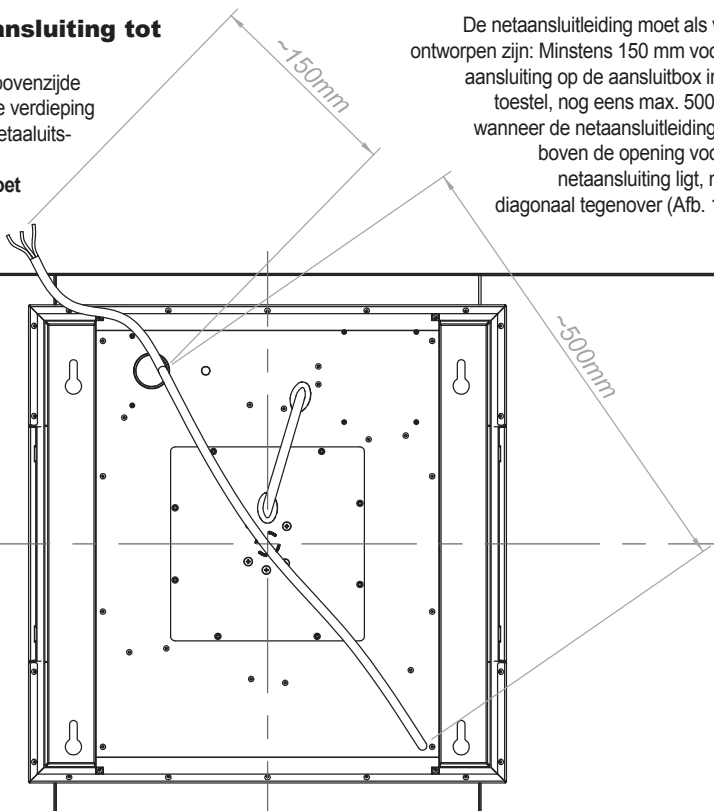

STOP LET OP:

Voor alle installatie- en aansluitingswerken moet de zekering uitgeschakeld en uitgeschroefd worden!


2.1) Binnen liggende aansluitbox openen (Afb. 11b, 11c) en netaansluitleiding aansluiten.

2.2) Binnen liggende aansluitbox sluiten (Afb. 11b).

Afb. 11b



Afb. 11c

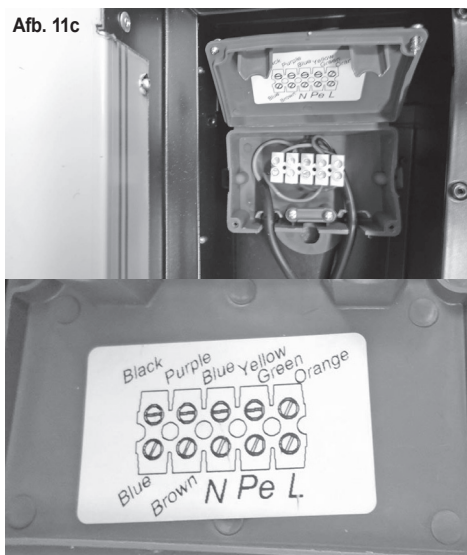

3. De actieve kool-vetfilter-combinatie aanbrengen

3.1) De actieve kool-vetfilter-combinatie met de achterkant naar voren zijdelings in het filterframe van de kap aanbrengen.

3.2) De actieve kool-vetfilter-combinatie naar boven klappen, de vergrendeling kort indrukken en de actieve kool-vetfilter-combinatie in de definitieve positie laten klikken.

3.3) De afdekking van de randafzuiging voorzichtig sluiten.

4. Ingebruikname

4.1) Alle kartonnen delen uit de kap verwijderen en alle beschermfolies aftrekken.

4.2) Stroomcircuit inschakelen.

4.3) Netschakelaar inschakelen (Afb. 12).

4.4) Een functietest uitvoeren (zie hoofdstuk "Bediening van de kap").

Afb. 12



Aanwijzingen voor de vermindering van de milieu-invloeden

(bijvoorbeeld energieverbruik):

- De afzuigkap op de juiste ingestelde stand gebruiken.
- De motor van de afzuigkap tijdig naar een lager niveau schakelen wanneer de damp afneemt.
- Laat de motor van de afzuigkap niet onnodig in bedrijf.
- Verzeker dat de reinigingsintervallen van de vetfilters nageleefd worden.

Technische gegevens

Spanning:	230 V ~
Frequentie:	50 Hz
Motorvermogen:	83 W
Aantal normale niveaus:	3
Aantal intensieve niveaus:	1
Verlichting (Power-LED):	4 x 3,0 W
Totaal vermogen:	95 W (Aansluitwaarde)
Stroomopname:	max. 0,42 A
Beschermklasse:	1
Netaansluitkabel:	Door de klant ter beschikking te stellen
Circulatieluchtvermogen (niveau 1):	ca. 100 m³/h
Max. circulatieluchtvermogen (niveau 4):	ca. 650 m³/h

Afzuigkappen in het recirculatie functie - Tips en trucs

Geluiden

In het recirculatie functie zijn de bedrijfsgeluiden in de regel duidelijk hoger dan in de afvoerlucht bedrijfsstand. De voornaamste redenen hiervoor zijn de bijkomende actief koolstoffilters en het feit dat de circulatielucht door de gleuven in de telescoopschacht ontsnappen. Beide vormen bijkomende hindernissen in het afvoerluchtsysteem en verhogen de bedrijfsgeluiden.

De afzuigkap moet aan een gemetselde wand bevestigd worden. Houten wanden / gipskartonnen wanden / stenen wanden en dergelijke zijn niet geschikt omdat deze bij ingeschakelde ventilatiemotor als resonantiechamber werken en daardoor hoge geluiden tijdens het bedrijf veroorzaken.

Oplossing: Is er geen gemetselde wand ter beschikking dan moet de afzuigkap op een min. 4 cm dikke houtplaat gemonteerd worden.

Condenswatervorming

De buitenvlakken van de afzuigkap zijn aan het begin van het koken duidelijk kouder dan de kookdamp, daarom is het normaal dat zich vooral bij afzuigkappen met een groot glasscherm, condenswater op het kap behuizing vormt.

Oplossing: De afzuigkap reeds bij begin van het koken inschakelen ook wanneer nog geen damp opstijgt. Mocht zich desondanks condenswater vormen, dan moet deze met een passende doek opgenomen worden.

Is het gekozen vermogensniveau van de afzuigkap te gering kan zich condenswater op het oppervlak van de afzuigkap vormen.

Oplossing: Vermogensniveau verhogen.

De circulatieluchtleiding is geblokkeerd in de afzuigkap en/of in de schacht (bijvoorbeeld door bedekte gleuven in de telescoopschacht, ontbrekende circulatieluchtset). Vet en condenswater hoopt zich in de afzuigkap op.


Oplossing: Blokkering verwijderen.

De afzuigkap werd niet volgens de aanbevolen afstand boven het kookveld gemonteerd. Is de afzuigkap te laag gemonteerd, verzamelen zich vet en condenswater aan de buitenvlakken en in de afzuigkap op.

Oplossing: De aanbevolen inbouwhoogte in de aanwijzingen van de fabrikant zoeken en naleven.

Afmetingen

Afb. 13
Afmetingen Model
„Quadra“

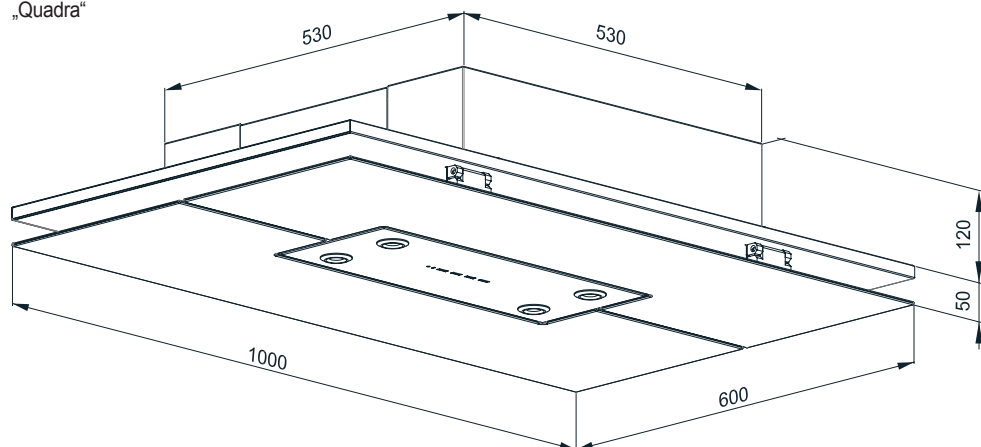

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering

In overeenstemming met de eisen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake oud elektrische en elektronische toestellen (WEEE) is op dit product en op de bedieningsaanwijzing het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer weergegeven:



**Een verwijdering
van het toestel en
de verpakking met
het normale huis-
vuil is verboden!**



- Verwijder dit toestel bij het KCA-depot met een gescheiden verzameling voor elektrische en elektronische toestellen.
- De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren
- Neem contact op met de bevoegde instanties van uw gemeente, de plaatselijke recyclinginstantie voor huishoudelijk afval of de dealer bij wie u het toestel gekocht heeft, voor meer informatie over behandeling, recycling en nieuw gebruik van dit product.
- Sorteer de verpakking voor de verwijdering op materiaalsoorten, bijvoorbeeld karton (papier), plastic folie, etc.
- Daarmee levert u een waardevolle en positieve bijdrage tot de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemensen.
- In het niet gesorteerde industriële afval zou dergelijk toestel negatieve gevolgen kunnen hebben.

ORANIER-fabrieksgarantie

Voor de aanspraak op garantieservice moet in ieder geval de aankoopbon worden getoond. Voor onze ORANIER-apparaten geven wij, onafhankelijk van de verplichtingen van de distributeur uit het koopcontract, tegenover de eindafnemer een fabrieksgarantie onder de onderstaande condities:

De ORANIER-garantie bestaat uit de kosteloze reparatie van het apparaat of de gereclameerde onderdelen. Aanspraak op kosteloze vervanging bestaat alleen voor onderdelen met materiaalfouten of productiefouten. Daarbij worden alle directe loon- en materiaalkosten vergoed die ontstaan bij het verhelpen van dit gebrek. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

1. De fabrieksgarantie worden gedurende een periode van 24 maanden gegeven. Deze periode begint op het tijdstip van overhandiging dat middels factuur of bon moet worden aangetoond.

2. Binnen de fabrieksgarantie worden alle functionele fouten, die ondanks voorgeschreven aansluiting, correcte behandeling en het in acht nemen van de geldende ORANIER-inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten terug te voeren zijn, door onze klantenservice verholpen. Emaill- en lakschade vallen alleen onder deze fabrieksgarantie als deze binnen 2 weken na overhandiging van het ORANIER-apparaat worden gemeld bij onze klantenservice. Transportschade (deze moet conform de voorwaarden van het vervoersbedrijf bij het vervoersbedrijf worden verhaald) en instel-, afstel- en ombouw werkzaamheden aan gasverbruikssystemen vallen niet onder deze fabrieksgarantie.

3. Het gebruik maken van de fabrieksgarantie verlengt niet de garantieperiode voor het ORANIER-apparaat of voor de nieuw ingebouwde onderdelen. Wij worden eigenaar van de oude vervangen onderdelen.

4. Over de plaats, het soort en de omvang van de uit te voeren reparatie of vervanging van het apparaat beslist onze klantenservice redelijkerwijs. Voor zover niet anders overeengekomen, moet onze klantenservicecentrale worden geïnformeerd. De reparatie wordt in de regel op locatie geregeld, bij wijze van uitzondering in het werkblads van de klantenservice uitgevoerd. Apparaten die moeten worden gerepareerd moeten zodanig toegankelijk worden gemaakt dat geen beschadigingen aan meubels, vloerbedekking etc. kunnen ontstaan.

5. De voor de reparatie benodigde onderdelen en de benodigde werktijd worden niet in rekening gebracht.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken aan apparaten en onderdelen die werden veroorzaakt door:

- Uitwendige chemische of natuurkundige invloeden bij transport, opslag, opstelling en gebruik (bijvoorbeeld schade door laten schrikken met water, overkoken van spijzen, condenswater, oververhitting). De vorming van haarscheuren bij geëmailleerde onderdelen of onderdelen met geglazuurde delen is geen kwaliteitsgebrek. – Onjuiste maatkeuze.

- Het niet in acht nemen van onze opstellings- en bedieningshandleiding, de geldende bouwrechtelijke algemene en lokale voorschriften van de bevoegde instanties, gas- en elektriciteitsbedrijven. Daaronder vallen ook gebreken in de rookgasleidingen (kachelpijp, onvoldoende of te sterke schoorsteentrek) en onjuist uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, vooral het aanbrengen van veranderingen aan apparaten, armaturen of leidingen.

- Gebruik van ongeschikte brandstoffen bij apparaten die werken op kolen en verwarmingsolie, ongeschikte gaskwaliteit en gasschommelingen bij gasapparaten, ongebruikelijke spanningsschommelingen tegenover de nominale spanning bij elektrische apparaten.

- Onjuiste bediening en overbelasting en daardoor veroorzaakte oververhitting van de apparaten, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud, onvoldoende reiniging van de apparaten of de onderdelen ervan, gebruik van ongeschikte poetsmiddelen (zie bedieningshandleidingen).

- Slijtage van onderdelen van ijzer en chamotte (bijvoorbeeld bekledingen van gegoten staal of chamotte) die direct blootstaan aan vlammen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade die is veroorzaakt door de apparaten. Daartoe behoren verontreinigingen van de ruimte, die worden veroorzaakt door ontbindingsproducten van organische stofaandelen en de pyrolyseproducten die als een donkere laag op behang, meubels, textiel en fornuis onderdelen kunnen neerslaan.

Als het verhelpen van een gebrek niet onder onze garantie valt, komen de kosten van een monteurbezoek en de reparatie voor rekening van de eindafnemer.

ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Strasse 1
D-35708 Haiger

5 jaar garantie voorwaarden op ORANIER-inbouwapparaten

1. De aanspraken op grond van deze garantie gelden naast de aanspraken die u op grond van de wet als consument heeft tegenover de partij bij wie u uw ORANIER-inbouwapparaat heeft gekocht. De hieronder beschreven voorwaarden beperken deze rechten op geen enkele wijze. ORANIER biedt de eigenaren van deze garantie het recht op een garantieverlenging van drie jaar aansluitend op de ORANIER-fabrieksgarantie van twee jaar voor een ORANIER-inbouwapparaat. De periode van deze garantieverlenging begint twee jaar na de leveringsdatum of als er op de aankoopbon geen leveringsdatum is vermeld, na de aankoopdatum van het apparaat. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet u altijd de originele aankoopbon tonen.

'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' betekent dat de eigenaar het recht heeft op het verhelpen van gebreken aan het apparaat die aantoonbaar zijn terug te voeren op een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout. De reparatiekosten die op grond van deze 'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' worden vergoed bestaan uit het werkloon en de kosten voor de benodigde onderdelen. De voorrijkosten worden in het kader van de verlengde garantie in rekening gebracht aan de eindklant. In het kader van de verlengde garantie ontstaan vanaf het 3de jaar administratiekosten 25 euro per service die door de eindklanten moeten worden betaald.

2. De gebreken moeten meteen, echter uiterlijk 14 dagen na het intreden van het gebrek, na de ontdekking of nadat een ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, aan ORANIER worden gemeld.

3. Onder deze garantie valt in geen geval het gebruik van het ORANIER-inbouwapparaat in een niet-huishoudelijke omgeving. Onder de garantie vallen niet losse accessoires en eenvoudig breekbare onderdelen zoals glas of kunststof, of gloeilampen en andere slijtdelen, gebreken voor zover deze bestaan uit krassen en deuken of dergelijke, en gebreken aan het apparaat en verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk in het kader van een uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zijn. Geen aanspraak op garantie bestaat bij geringe afwijkingen van de eigenschappen die nodig zijn voor het normale gebruik, voor zover deze niet van belang zijn voor het functioneren van het apparaat, of in geval van schade als gevolg van chemische of elektrochemische invloeden van water en in het algemeen van abnormale omgevingscondities of contact met stoffen waartegen het apparaat niet bestand hoeft te zijn. Ook bestaat er geen aanspraak op garantie bij gebreken aan afdichtingen of als de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, op gebruik voor een ander doel dan het normale gebruik in een huishoudelijke omgeving, op niet vakkundig uitgevoerd onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, onderhoudshandleiding of montage-/installatiehandleiding of andere oorzaken hebben waarvoor ORANIER niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Een garantieaanspraak vervalt als een gebrek wordt veroorzaakt door reparaties of ingrepen door personen die daarvoor niet door ORANIER gemachtigd zijn of de uitrusting van de apparaten met andere dan originele onderdelen, originele uitbreidingen of originele accessoires. Ook vervalt een garantieaanspraak als de particuliere koper niet alles, wat redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ondernomen om verdere schade aan het apparaat of de omgeving te vermijden, bijvoorbeeld door het apparaat verder te gebruiken.

4. Garantieclaims worden afgewikkeld door de geschikte onderdelen gratis te repareren of door geschikte onderdelen te vervangen. ORANIER kiest redelijkerwijs voor reparatie of vervanging. Apparaten waarbij transport redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van deze garantievoorwaarden een garantieaanspraak kan worden gemaakt, moeten worden overhandigd aan of worden verstuurd naar de eerstvolgende klantenservice of klantenservicepartner van ORANIER. Een aanspraak op reparatie ter plaatste is alleen mogelijk bij apparaten waarbij transport redelijkerwijs niet mogelijk is. Oude vervangen onderdelen worden eigendom van ORANIER.

5. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode en vormen ook niet het begin van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor ingebouwde vervangende onderdelen eindigt tegelijkertijd met de garantieperiode voor het gehele apparaat. Als de reparatiewerkzaamheden door ORANIER redelijkerwijs niet mogelijk zijn of redelijkerwijs niet van ORANIER kunnen worden verwacht, wat altijd het geval is, als de kosten van de reparatie meer dan 75% van de oorspronkelijke koprij van het te repareren apparaat of een gelijkwaardig type bedragen, behoudt ORANIER zich het recht voor om in plaats van een reparatie een gelijkwaardig apparaat als vervanging aan te bieden. Hierbij wordt van de eindklant een bijbetaling verlangd ter hoogte van 12% van de niet-bindende verkoopprijs incl. btw voor iedere jaar vanaf de koopdatum van ORANIER waarin het apparaat is gebruikt.

6. Als blijkt dat op het typeplaatje het artikel- of typenr. en/of serie-, fa- of apparaatnr. van het apparaat verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt iedere garantieaanspraak.

7. Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade inclusief gevolgschade en indirecte schade, zijn uitgesloten.

8. De bovengenoemde bepalingen gelden onverminderd de aansprakelijkheid van ORANIER op grond van dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste onachtzaamheid van ORANIER.

9. Deze garantiebepalingen gelden voor door particuliere kopers van een Nederlandse distributeur gekochte apparaten, voor zover deze apparaten in Nederland geleverd en geïnstalleerd zijn.

