

Reparaturhinweise

Geschirrspüler

- **GSIxxx**
- **GSL5xx**
- **GSV3xx**
- **GSV5xx**
- **GSV6xx**
- **GXV570**

Diese Reparaturhinweise sollen Endnutzer bei der selbständigen Gerätereparatur unterstützen, gemäß der entsprechenden EU-Ökodesign-Richtlinie.

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.	Wichtige Hinweise	3
1.1	für Endnutzer	4
1.2	für gewerbliche Reparatoren	5
1.3	Ersatzteilbestellungen	6
1.4	Benötigtes Werkzeug	7
Reparaturhinweise für nicht-elektrische Bauteile		8
2.1	Spülraumdichtung ersetzen	9
2.2	Türscharnier ersetzen	11
2.3	Türverriegelung ersetzen	16
2.4	Sprüharme ersetzen	17
2.5	Filtersystem aus- und einbauen	19
2.6	Höheneinstellung oberer Geschirrkorb	20
2.7	Besteckschublade	22

1. Wichtige Hinweise

ACHTUNG

Unsachgemäße Reparaturen, insbesondere gemäß Abschnitt "Türscharnier ersetzen", können Folgeschäden verursachen.

Bei Reparaturen, die nicht von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, erlischt der Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch.

Hinweis: Achten Sie auf die Wartung im ausgeschalteten Zustand und tragen Sie bei der Arbeit Arbeitshandschuhe..

1.1 Wichtige Hinweise für Endnutzer	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	

Gemäß VO (EU) 2019/2022 stellt ORANIER Küchentechnik GmbH Endnutzern mindestens folgende Ersatzteile zur Verfügung.

- Türscharniere* und -dichtungen
- andere Dichtungen
- Sprüharme
- Ablauffilter
- Geschirrkörbe
- Kunststoffzubehör wie Besteckkörbe und Deckel

Bitte befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in diesem Handbuch, einschließlich aller Sicherheitsmaßnahmen.

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Reparaturen können mit handelsüblichen Werkzeugen durchgeführt werden.

Wenn Sie Zweifel an Ihrer Fähigkeit haben, eine Reparatur durchzuführen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, der auch über den Kundendienst vermittelt werden kann.

Schäden am Gerät oder zukünftige Fehler, die auf unsachgemäß durchgeführte Reparaturen zurückzuführen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

* VO (EU) 2019/2022 verpflichtet uns, Endnutzern Türscharniere für Geschirrspüler zur Verfügung zu stellen. Wegen des Risikos von Folgeschäden raten wir Endnutzern davon ab, eigenständig Türscharniere von Geschirrspülern auszutauschen. Nicht fachmännischer Austausch beinhaltet Verletzungsgefahren und Folgeschäden durch undichte Gerätetür.

ORANIER übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden bei Reparaturen durch Endnutzer.

SICHERHEITSHINWEISE:

Stromschlaggefahr an spannungsführenden Bauteilen - fehlerhafte Reparaturen können zu Stromschlägen führen

- Gerät vor der Reparatur vom Stromnetz trennen.
 - Nach Reparaturen Sicherheitsprüfung gemäß VDE0701 durchführen.
- Verletzungsgefahr

- Schutzhandschuhe tragen
- nicht in sich bewegende Bauteile greifen

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile!

1.2 Wichtige Hinweise für gewerbliche Reparateure	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	

Gemäß VO (EU) 2019/2022 stellt ORANIER Küchentechnik GmbH gewerblichen Reparateuren mindestens folgende Ersatzteile zur Verfügung.

Motoren
 Umwälz- und Ablaufpumpen
 Heizkörper und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen (einzeln oder als Baugruppen)
 Rohrleitungen und dazugehörige Ausrüstung, einschließlich Schläuchen, Ventilen, Filtern und Aquastops
 Struktur- und Innenausstattungssteile in Verbindung mit Türkomponenten (einzeln oder als Baugruppen)
 Leiterplatten elektronische Anzeigen
 Druckschalter
 Thermostate und Sensoren;
 Software und Firmware, einschließlich Reset-Software.
 Türscharniere und -dichtungen
 andere Dichtungen
 Sprüharme
 Ablauffilter
 Geschirrkörbe
 Kunststoffzubehör wie Besteckkörbe und Deckel

Bitte befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in diesem Handbuch, einschließlich aller Sicherheitsmaßnahmen.

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Reparaturen können mit handelsüblichen Werkzeugen durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Stromschlaggefahr an spannungsführenden Bauteilen

- fehlerhafte Reparaturen können zu Stromschlägen führen
- Gerät vor der Reparatur vom Stromnetz trennen.
- Nach Reparaturen Sicherheitsprüfung gemäß VDE0701 durchführen
Verletzungsgefahr
- Schutzhandschuhe tragen
- nicht in sich bewegende Bauteile greifen

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile!

1.3 Ersatzteilbestellungen	Modelle	
	GS1xxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx	
	GXV5xx	

Ersatzteilbestellungen erfolgen ausschließlich auf elektronischem Wege,

- per E-Mail an ersatzteil-kt@oranier.com
- via Internet unter <https://service-kt.oranier.com>

Ersatzteilbestellungen können nur bearbeitet wer-

- wenn die Bestellung die ORANIER-Ersatzteilnummer enthält

oder

- unter Angabe aller notwendigen Gerätedaten, damit unsere Fachabteilung das Ersatzteil zweifelsfrei identifizieren kann.

Die notwendigen Gerätedaten zur Identifizierung eines Ersatzteils befinden sich auf dem Typschild des Gerätes:

- o Artikelnummer bzw. Modellbezeichnung,
- o Index („Axx“)
- o neunstellige Seriennummer

Ohne die genannten Angaben ist die Bearbeitung einer Ersatzteilanfrage nicht möglich.

1.4 Benötigtes Werkzeug	Modelle	
	GSxxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	

Die nachfolgend beschriebenen Wartungs-, Prüf- und Reparaturarbeiten können mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden:

1. (Akku-)Schraub-/Bohrmaschine
2. Kombizange
3. Schlitzschraubendreher
4. Schraubendreher Torx T15
5. Kreuzschlitzschraubendreher
6. Klemmzange
7. Multimeter 8.
8. Arbeitshandschuhe, schnittfest und antistatisch

2. Reparaturhinweise für nicht-elektrische Bauteile

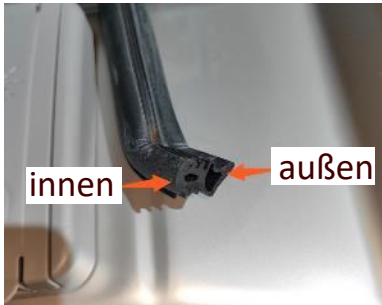
ACHTUNG

Unsachgemäße Reparaturen, insbesondere gemäß Abschnitt "Türscharnier ersetzen", können Folgeschäden verursachen.

Bei Reparaturen, die nicht von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, erlischt der Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch.

Hinweis: Achten Sie auf die Wartung im ausgeschalteten Zustand und tragen Sie bei der Arbeit Arbeitshandschuhe.

2.1 Spülraumdichtung ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	8	

	1. Entfernen Sie die alte Dichtung Ziehen Sie die Dichtung mit der Hand heraus, bis sie vollständig entfernt ist.
  	2. Neue Dichtung einsetzen 2.1 Dichtungsstreifen in der abgebildeten Richtung anbringen 2.2 Gemäß der Abbildung, zum Umbiegen am unteren Ende 3–4 cm Länge vorsehen 2.3 Installieren Sie die Dichtung gemäß der Abbildung, zunächst unten

2.1 Spülraumdichtung ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	8	



2.4 Die Dichtung in die linke und rechte obere Ecke eindrücken. Dabei darauf achten, die Dichtung unten nicht herauszuziehen

2.5 Drücken Sie die Dichtung wie abgebildet fest. ACHTUNG: Wenn sie nicht fest genug eingedrückt wird kann es zu Wasserlecks kommen.

2.6 Achten Sie darauf, dass die Dichtung ordnungsgemäß installiert ist.

2.2 Türscharnier ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xxx	
Notwendige Werkzeuge	1, 4, 5, 8	

	1. Arbeitsplatte entfernen (nur bei freistehenden Geschirrspülern). Bei Einbaugeräten direkt mit dem nächsten Schritt fortfahren. Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (5) 1.1 beiden Schrauben der Arbeitsplatte entfernen  1.2 Arbeitsplatte in Pfeilrichtung nach hinten schieben und abnehmen
	2. Schrauben der Seitenwände lösen. Hinweis: nur die Seitenwand der betroffenen Seite muss abgenommen werden Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (5) 2.1 Unterkorb herausnehmen 2.2 Entfernen Sie die Schrauben zwischen der Seitenwand und der Innentür. 

2.2 Türscharnier ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	1, 4, 5, 8	



2.3 Entfernen Sie die Schrauben zwischen den Seitenwänden und Fußleisten



2.4 Entfernen Sie die oberen Schrauben von der Seitenwand



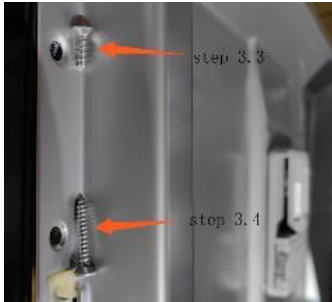
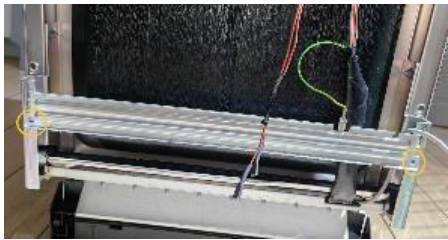
2.5 Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite der Seitenwand

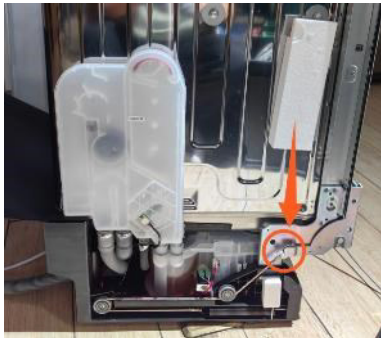
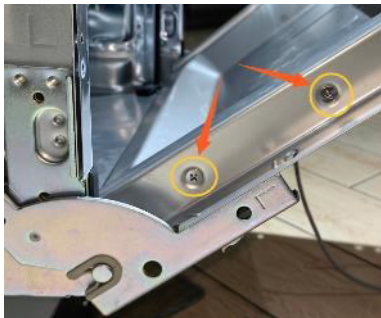


2.6 Entfernen Sie die Seitenwand mit einigen leichten Schüttelbewegungen in die angegebene Richtung.

Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

2.2 Türscharnier ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	1, 4, 5, 8	

3.1  3.3  3.4 	3. Entfernen Sie die Türverkleidung Werkzeug: Schraubendreher Torx T15 (4) 3.1 Entfernen Sie die Schrauben an der Tür Hinweis: Die Türverkleidung muss mit der Hand abgestützt werden, damit sie nicht herunterfällt. Entfernen Sie die Außentür, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben.  3.3 Schrauben der Bedienblende entfernen  3.4 Schrauben des Türverschlusses entfernen Hinweis: Das Bedienfeld muss abgestützt werden. Legen Sie das Bedienfeld so ab, dass es nicht zerkratzt wird. 
	4. Entfernen Sie die Schrauben von der Scharnierverbindungsplatte. Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (5) 

2.2 Türscharnier ersetzen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	1, 2, 5, 8	
	5. Entfernen Sie das Türzugseil Werkzeug: Kombi- zange (2) Halten Sie das Türzugseil mit einer Zange fest und nehmen Sie es aus der Öse des Scharniers heraus. Hinweis: Die Türbaugruppe kann nach dem Entfer- nen des Türzugseils herunterfallen.	
	6. Schrauben vom Türscharnier und der Innentür entfernen Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (5) Hinweis: Nach dem Entfernen der Schraube kann sich die Innentürbaugruppe lösen. Halten Sie sie mit der Hand fest. 	
	7. Türscharniere entfernen Werkzeug: Zange 7.1 den Klemmring des Türscharniers mit der Zange festhalten (Pfeil links) 7.2 Während Sie den Klemmring festhalten, bewe- gen und ziehen Sie das Türscharnier in Richtung des Pfeils links, bis das Türscharnier entfernt ist. Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.	

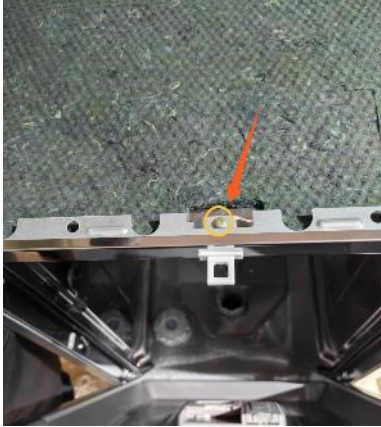
Service-Handbuch_GSE524_V01

2026

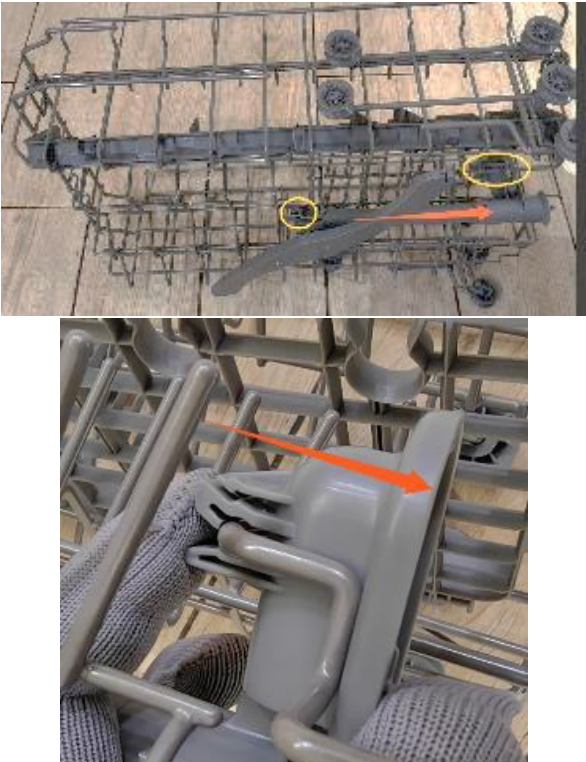
14

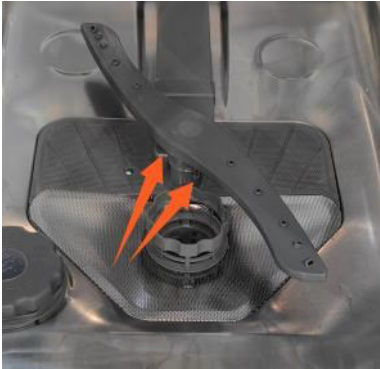
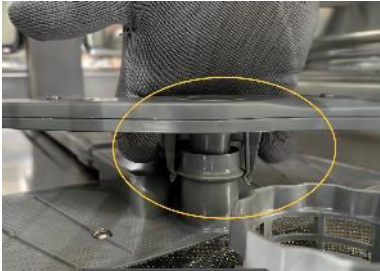
2.2 Türscharnier ersetzen	Modelle
	GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx
Notwendige Werkzeuge	1, 2, 5, 8
	8. Neue Türscharniere einbauen Wenn das neue Türscharnier keinen Klemmring hat, kann das Türscharnier direkt auf den Klemmring aufgesetzt werden (s. Abb. links) Wenn das neue Türscharnier einen Klemmring hat, zunächst den alten Klemmring mit einer Zange entfernen und dann das Türscharnier festklemmen (s. Abb. links)
	9.1 die Baugruppen gemäß den vorherigen Schritten wieder zusammenbauen. 9.2 Überprüfen Sie, ob das Scharnier der Gleittür in Rückwärtsrichtung ordnungsgemäß montiert ist. Hinweis: Achten Sie darauf, nicht die falschen Schrauben zu verwenden.

2.3 Türverriegelung ersetzen	Modelle	
	GSxxxx GSV3xx / 56x / GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	1, 5, 8	

	1. Verriegelung entfernen Werkzeug: Schraubendreher Torx T15 Fixierungsschrauben der Türverriegelung entfernen  Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
	3.1 Nach dem Austausch die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. 3.2 Achten Sie darauf, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.

2.4 Sprüharme ersetzen	Modelle	
	GSlxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	8	

	1. oberen Sprüharm ersetzen 1.1 Oberkorb entnehmen und Sprüharmhalterung zusammendrücken (s. Abb.) 1.2 den Sprüharm gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen 1.3 den neuen Sprüharm in umgekehrter Reihenfolge einsetzen
	2. Obere Sprüharmbaugruppe ersetzen 2.1 der Kreis in der Abbildung links zeigt die beiden Befestigungselemente, die an der Sprüharmbaugruppe befestigt sind. Sie können in Pfeilrichtung entfernt werden. 2.2 Entfernen Sie die Halterung rechts im Bild bei Schritt 2.1. Drücken Sie den Clip nach links, um die Halterung zu lösen

2.4 Sprüharme ersetzen	Modelle GSIxxx GSV3xx / 56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
	Notwendige Werkzeuge	
	2.3 die Halterung des Sprüharms lösen. Dazu den Verschluss mit der Hand in Pfeilrichtung drücken. 2.4 die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen	
 	3. unteren Sprüharm ersetzen 3.1 Achten Sie auf die Halterungen an beiden Seiten des unteren Sprüharms. Ziehen Sie den unteren Sprüharm direkt mit der Hand heraus und entnehmen Sie den Sprüharm. 3.2 den neuen unteren Sprüharm in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. 3.3 Achten Sie darauf, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.	

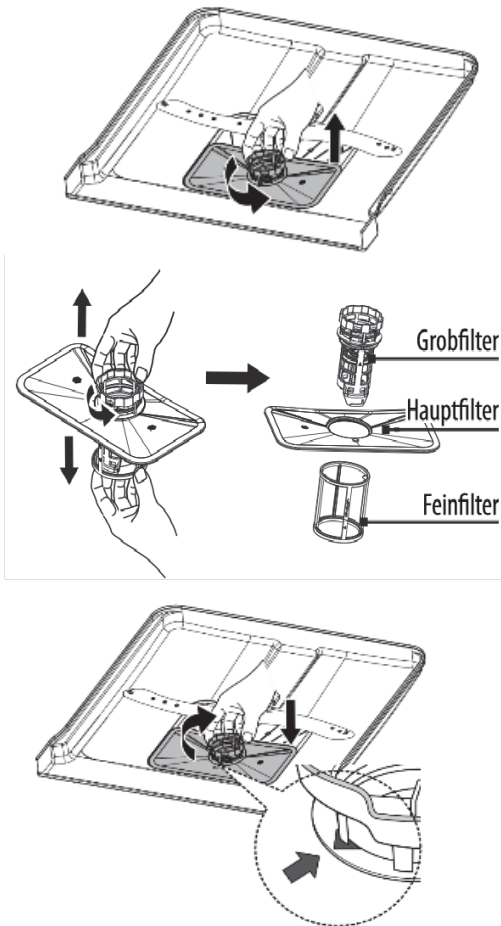
2.5 Filtersystem aus- und einbauen

Modelle

GSIxxx
GSV3xx / 56x / 66x
GSLxxx
GXV5xx

Notwendige Werkzeuge

8



Das Filtersystem besteht aus drei Teilen: Grobfilter, Hauptfilter und Feinfilter.

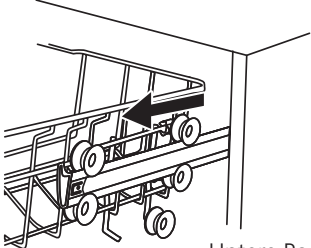
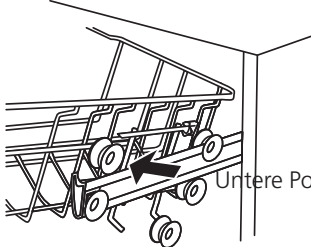
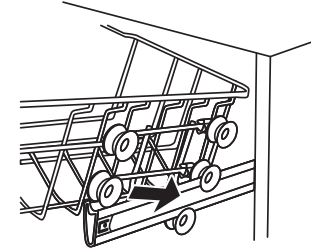
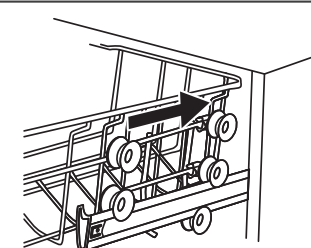
1. Filtersystem durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und entnehmen.

2. Den Grobfilter mit leichtem Druck oben fassen und den Feinfilter nach unten abziehen.

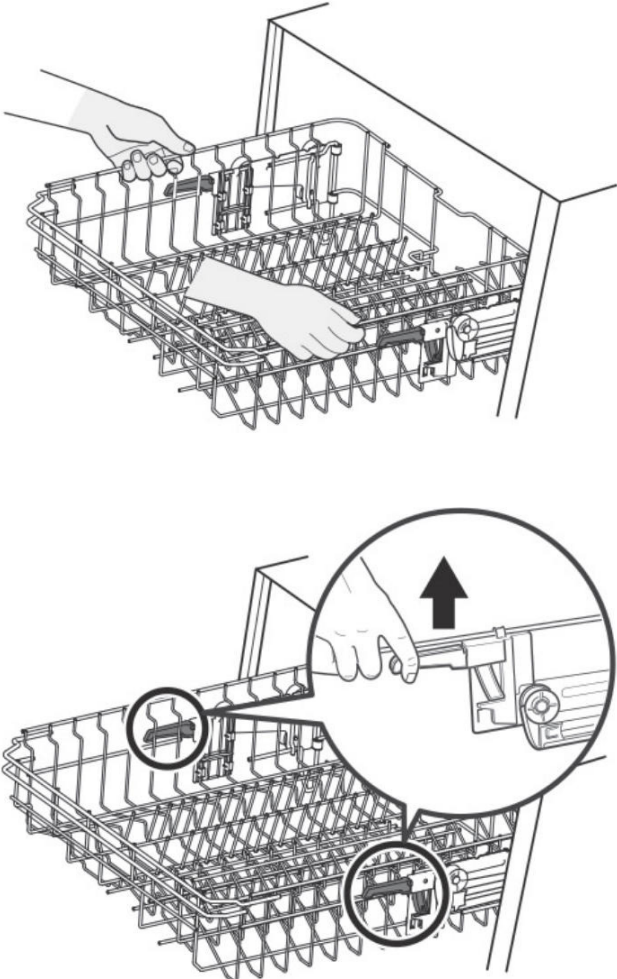
3. Filtersystem in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. Das komplette Filtersystem wieder einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.

4. Achten Sie darauf, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.

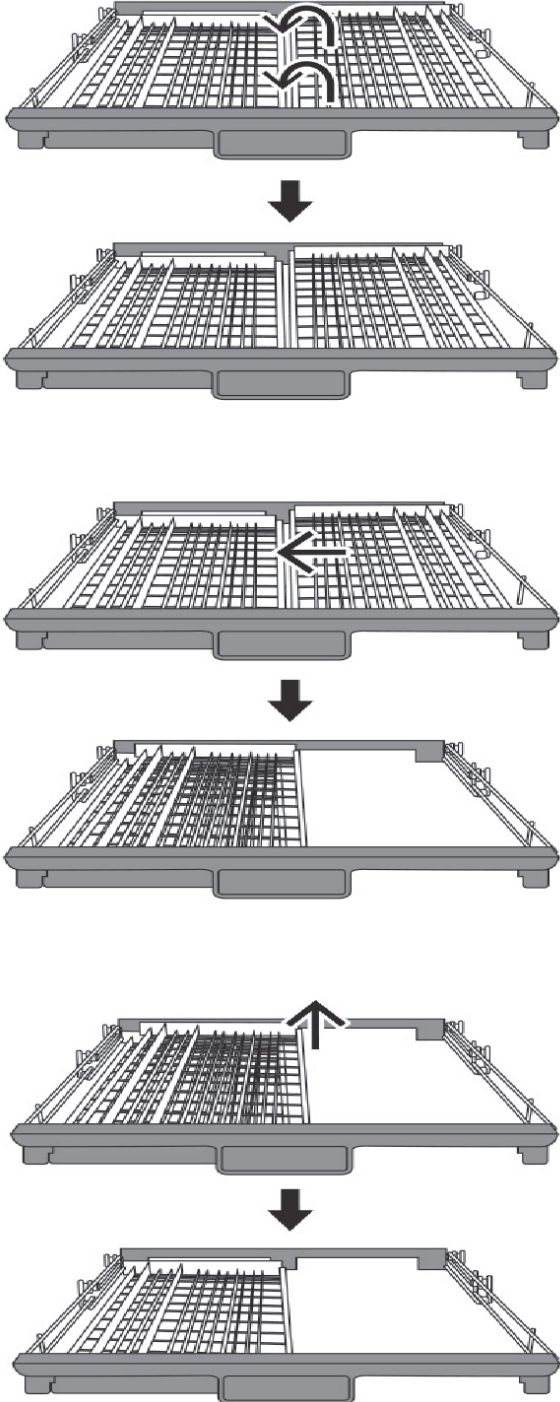
2.6 Geschirrkorb austauschen	Modelle	
	GSIxxx GSV3xx	
Notwendige Werkzeuge	8	

 Untere Position	1. Höhenverstellbarer Oberkorb
 Untere Position	1.1 Oberkorb herausziehen und entnehmen
	1.2 Oberkorb auf den oberen oder den unteren Radsatz einsetzen
 Obere Position	1.3 Oberkorb einschieben

2.6 Höheneinstellung oberer Geschirrkorb	Modelle	
	GSV56x / 66x GSLxxx GXV5xx	
Notwendige Werkzeuge	8	

	2. Höhenverstellbarer Oberkorb mit liftMATIK 2.1 oberen Geschirrkorb an beiden Seiten fassen und anheben, bis der Korb in der oberen Position einrastet. Es ist dabei nicht erforderlich, den Verstellgriff anzuheben. 2.2 Zum Absenken des oberen Geschirrkorbes die Hebel links und rechts am oberen Geschirrkorb betätigen
--	--

2.7 Besteckschublade	Modelle	
	GSV66x	
Notwendige Werkzeuge	8	

	1. Einsatz der Besteckschublade entnehmen 1.1 den rechten Einsatz hochklappen 1.2. den hochgeklappten rechten Einsatz nach links über den linken Korb schieben 1.3 den nach links geschobenen Einsatz nach oben entnehmen
--	---

ORANIER

- Dunstabzugshauben
- Backöfen
- Herde
- Kochfeldabzüge
- Kochfelder
- Mikrowellenherde
- Kühl- und Gefriergeräte
- Geschirrspülmaschinen
- Standherde
- Koch- und Backstationen

ORANIER Küchentechnik GmbH

Oranier Str. 1
35708 Haiger
www.oranier.com

Kundendienst:

Um Ihnen noch schneller helfen zu können, füllen Sie das Formular auf unserer Website aus.

<https://service-kt.oranier.com/>

Oder scannen Sie einfach diesen QR-Code:



Technik für deine Familie